TECHNISCHE BESCHREIBUNG AIRTRONIC S3 COMMERCIAL AIRTRONIC M3 COMMERCIAL / AIRTRONIC M3 RECREATIONAL AIRTRONIC L3 COMMERCIAL / AIRTRONIC XL3 COMMERCIAL



Die Technische Beschreibung und Einbauanleitung ist für folgende motorunabhängige Luftheizgeräte gültig:

Luftheizgerä	te für Dieselkraftstoff	Bestell-Nr.		
Airtronic S3	D2L 12 V	25.2953.05.0000		
Airtronic S3	D2L 12 V*	25.3066.05.0000		
Airtronic S3	D2L 12 V VDP	25.3034.05.0000		
Airtronic S3	D2L 24 V	25.2954.05.0000		
Airtronic S3	D2L 24 V ADR	25.3038.05.0000		
Airtronic M3	D4L 12 V	25.2955.05.0000		
Airtronic M3	D4L 12 V VDP	25.3035.05.0000		
Airtronic M3	D4L 24 V	25.2956.05.0000		
Airtronic M3	D4L 24 V ADR	25.3039.05.0000		
Airtronic M3	D4R 12 V	25.2957.05.0000		
Airtronic M3	D4R 12 V VDP	25.3036.05.0000		
Airtronic M3	D4R 24 V	25.2958.05.0000		
Airtronic L3	D6L 12 V	25.2959.05.0000		
Airtronic L3	D6L 12 V VDP	25.3037.05.0000		
Airtronic L3	D6L 24 V	25.2960.05.0000		
Airtronic XL3 *) Kabelaustritt lir		25.3020.05.0000		
Luftheizgerä	te für Ottokraftstoff (Benzin)	Bestell-Nr.		
Airtronic S3	B2L 12 V	20.2029.05.0000		
Airtronic M3	B4L 12 V	20.2030.05.0000		
Airtronic M3	B4R 12 V	20.2031.05.0000		





Kapitel	Kapitelbezeichnung	Seite
	Kapitelinhalt	
1	Einleitung	
	1.1 Konzept dieses Dokuments	4
	1.2 Allgemeine Informationen	4
	1.3 Mitgeltende Unterlagen	4
	1.4 Besondere Schreibweisen und Darstellungen	4
	1.4.1 Aufzählungen	4
	1.4.2 Querverweise	4
	1.5 Piktogramme	4
	1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
	1.6.1 Einsatzbereich des Heizgerätes	5
	1.6.2 Verwendungszweck des Heizgerätes	5
	1.7 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	5
	1.8 Haftungsausschluss	5
	1.9 Zielgruppen dieses Dokuments	
	1.10 Instruktionspflicht der Zielgruppen	5
	1.11 Gesetzliche Vorschriften	6
	1.12 Zusätzliche Vorschriften	7
	1.13 Gefahren- und Sicherheitshinweise für den Einbau	8
	1.14 Gefahren- und Sicherheitshinweise für den Betrieb	9
	1.15 Unfallverhütung	9
2	Produktinformation	
	2.1 Lieferumfang Heizgerät	10
	2.2 Lieferumfang – Heizgerät, Einbausatz und Zusatzteile	11
	2.3 Technische Daten Diesel-Heizgeräte	12
	2.3.1 Airtronic S3 D2L	12
	2.3.2 Airtronic M3 D4L	13
	2.3.3 Airtronic M3 D4R	14
	2.3.4 Airtronic L3 D6L	15
	2.3.5 Airtronic XL3 D8L	16
	2.4 Technische Daten Benzin-Heizgeräte	17
	2.4.1 Airtronic S3 B2L	17
	2.4.2 Airtronic M3 B4L	18
	2.4.3 Airtronic M3 B4R	19
	2.5 Hauptabmessungen Airtronic S32.6 Hauptabmessungen Airtronic M3	20
		20
	2.7 Hauptabmessungen Airtronic L3	21
	2.8 Hauptabmessungen Airtronic XL3	22
3	Einbau	
	3.1 Fabrikschild	23
	3.2 Montage und Einbauplatz	23
	3.3 Einbauplatz in einem Wohnmobil	23
	3.4 Einbauplatz in einem Pkw / Großraumlimousine	24
	3.5 Einbauplatz in einer Baggerkabine (nur Diesel-Heizgeräte)	24
	3.6 Einbauplatz in einem Lkw (nur Diesel-Heizgeräte)	24
	3.7 Zulässige Einbaulagen	24
	3.8 Normallage waagerecht (Abgasstutzen nach unten) mit zulässigen Schwenkbereichen	25
		_0



	3.9	Kaberbaumanschluss, waniweise rechts oder links	
	3.10	Montage und Befestigung	25
	3.11	Heizluftführung	29
	3.12	2 Montage Ausströmer und Anschlussstutzen	30
	3.13	Montage Luftregulierelement	30
	3.14	Abgasführung	31
	3.15	5 Verbrennungsluftführung	32
		3.15.1 Verbrennungsluftführung montieren	32
	3.16	6 Kraftstoffversorgung	33
	3.17	′Kraftstoffqualität für Benzin-Heizgeräte	35
	3.18	Rraftstoffqualität für Diesel-Heizgeräte	35
	3.19	Heizölbetrieb mit Zusatztank	35
4	Betri	rieb und Funktion	
	4.1	Hinweise zum Betrieb	36
	4.2	Hinweise zum ADR-Betrieb	36
		4.2.1 Zwangsabschaltung im ADR-Betrieb	36
	4.3	Erstinbetriebnahme	36
	4.4	Funktionsbeschreibung	37
	4.5	Steuer- und Sicherheitseinrichtungen	37
		Notabschaltung – NOT-AUS	37
5	Elek		
	5.1	Verdrahtung des Heizgerätes	38
	5.2	Teileliste für die Schaltpläne Airtronic 3	38
	5.3	Schaltpläne Airtronic 3	39
		5.3.1 Heizgerät	39
		5.3.2 Leitungsbaum 12 V / 24 V	40
		5.3.3 Leitungsbaum 24 V mit ADR	41
	5.4	Schaltpläne Bedienelemente	42
		5.4.1 EasyStart Pro	42
		5.4.2 EasyStart Web	43
		5.4.3 EasyStart Remote+	44
6	Stör	rung / Wartung / Service	
	6.1	Bei etwaigen Störungen prüfen Sie folgende Punkte	45
	6.2	Störungsbehebung	45
	6.3	Wartungshinweise	45
	6.4	Service	45
7	Umv	welt	
	7.1	Zertifizierung	45
	7.2	Entsorgung	45
	7.3	EU-Konformitätserklärung	46
8	Vorz	zeichnis	
U	8.1	Abkürzungsverzeichnis	46
	J. 1		т.



1 **Einleitung**

Konzept dieses Dokuments 1.1

Dieses Dokument unterstützt die Fachwerkstatt oder den Montagebetrieb beim Einbau des Heizgerätes und gibt dem Betreiber alle wichtigen Informationen über das Heizgerät. Damit Informationen schnell gefunden werden, ist das Dokument in folgende Kapitel gegliedert:

1 Einleitung

Wichtige, einleitende Informationen über die Verwendung und den Aufbau dieses Dokuments.

2 Produktinformation

Informationen über Lieferumfang, Technische Daten und Abmessungen.

3 Einbau

Informationen und Hinweise, die den Einbau des Produkts betreffen.

Betrieb und Funktion

Informationen zu Betrieb und Funktion des Produkts.

5 Elektrik

Informationen zur Elektronik und zu elektronischen Bauteilen.

Störung / Wartung / Service

Informationen zu eventuellen Störungen, Wartung und Support.

7 Ilmwelt

Informationen über Zertifizierung, Entsorgung und die EG-Konformitätserklärung.

Verzeichnis

Informationen über Abkürzungen im Dokument.

1.2 Allgemeine Informationen

Dieses Dokument dient zum Einbau der auf der Titelseite aufgeführten Heizgeräte und ist unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche gültig. Die Einbauarbeiten dürfen nur bei einem Eberspächer Servicepartner von entsprechend geschultem Personal ausgeführt werden.

Je nach Ausführung oder Änderungszustand des Heizgerätes können sich Abweichungen gegenüber dieser Dokumentation ergeben. Bitte diesen Sachverhalt vor dem Einbau prüfen und mögliche Abweichungen berücksichtigen.

Mitgeltende Unterlagen 1.3

Ersatzteilliste

Beinhaltet die notwendigen Informationen zur Ersatzteilbestellung für das Heizgerät.

Reparaturanleitung

Beinhaltet die notwendigen Informationen zur Störsuche und Störungsbehebung sowie zur Reparatur des Heizgerätes.

Einbauvorschlag

Beschreibt fahrzeugspezifische Einbausituationen.

Einbauanleitung Plus

Ergänzende Informationen zu Heizgeräten und Bedienelementen.

Besondere Schreibweisen und Darstellungen

In dieser Anweisung werden unterschiedliche Sachverhalte durch besondere Schreibweisen und Piktogramme hervorgehoben. Bedeutung und entsprechendes Handeln entnehmen Sie den folgenden Beispielen.

1.4.1 Aufzählungen

- Dieser Punkt (■) kennzeichnet eine Aufzählung oder einen Handlungsschritt, eingeleitet durch eine Überschrift.
 - Folgt nach einem "Punkt" ein eingerückter Strich (-), ist diese Aufzählung/Handlungsschritt dem schwarzen Punkt untergeordnet.

1.4.2 Querverweise

Unterstrichener blauer Text kennzeichnet einen Querverweis, der im PDF-Format geklickt werden kann. Die im Text genannte Stelle des Dokuments wird daraufhin angezeigt.

1.5 Piktogramme



Vorschrift!

Dieser Hinweis weist auf eine gesetzliche Vorschrift hin. Wird diese Vorschrift nicht beachtet, führt dies zum Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und zum Ausschluss von Gewährleistung und Haftung seitens der Firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH.



Gefahr!

"Gefahr" weist auf eine Situation hin, die unmittelbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

→ Dieser Pfeil zeigt die entsprechenden Maßnahmen auf, um die unmittelbar drohende Gefahr abzuwenden.



Warnung!

"Warnung" weist auf eine Situation hin, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

→ Dieser Pfeil zeigt die entsprechenden Maßnahmen auf, um die möglicherweise drohende Gefahr abzuwenden.

✓!\ Vorsicht!

"Vorsicht" weist auf eine Situation hin, die möglicherweise zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

→ Dieser Pfeil zeigt die entsprechenden Maßnahmen auf, um die möglicherweise drohende Gefahr abzuwenden.



Hinweis

Dieser Hinweis gibt Ihnen Anwendungsempfehlungen und hilfreiche Tipps für Betrieb, Einbau und Reparatur des Produkts.

1.6 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.6.1 Einsatzbereich des Heizgerätes

Das motorunabhängige Luftheizgerät ist unter Beachtung seiner Heizleistung zum Einbau in folgende Fahrzeuge bestimmt:

- Kraftfahrzeuge aller Art (max. 8 Sitzplätze + Fahrersitz) und deren Anhänger
- Baumaschinen
- Arbeitsmaschinen im Agrarbereich
- Wohnmobile
- Boote, Schiffe und Yachten (nur Diesel-Heizgeräte)



Für Marineapplikationen: Wenn die Einhaltung der Norm EN 60945 gefordert ist, sollte das Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe zu Funk-, Empfangs-, Kommunikations- und Navigationssystemen verbaut werden.

1.6.2 Verwendungszweck des Heizgerätes

- Vorwärmung, Scheibenklarung
- Beheizung und Warmhaltung von:
 - Fahrer- bzw. Arbeitskabinen, Schiffskabinen
 - Frachträumen
 - Personen- und Mannschaftstransporträumen
 - Wohnmobilen



Hinweis

Das Heizgerät nur im Rahmen der vom Hersteller angegebenen bestimmungsgemäßen Verwendung und unter Beachtung der jedem Heizgerät beigefügten Dokumentation einsetzen und betreiben.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Aufgrund seiner funktionellen Bestimmung ist das Heizgerät für folgende Einsatzbereiche nicht zugelassen:

- Langzeitiger Dauerbetrieb, z. B. zum Beheizen von:
 - Wohnräumen
 - Garagen
 - Arbeitsbaracken, Wochenendhäusern und Jagdhütten
 - Hausbooten u. Ä.
- Aufheizen bzw. Trocknen von:
 - Lebenden Wesen (Mensch oder Tier) durch direktes Anblasen mit heißer Luft
 - Gegenständen
 - Einblasen von heißer Luft in Behälter

Warnung!

Gefahr von Unterkühlung!

- Das Heizgerät ersetzt keine temperaturüberwachte und -gesteuerte Heizanlage, die die Einhaltung einer konstanten Temperatur und somit das Überleben bei widrigen Witterungsbedingungen gewährleistet. Es eignet sich nicht zur Dauerbeheizung von Fahrzeuginnenräumen bei niedrigen Außentemperaturen.
- Die Verwendung, der Betrieb und Einsatz des Produkts außerhalb der vom Hersteller angegebenen bestimmungsgemäßen Verwendung kann zu erheblichen Personen-, Geräte- und Sachschäden führen.
- → Das Produkt nur für den vorgegebenen Zweck verwenden und im zugelassenen Einsatzbereich betreiben.

1.8 Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise erlischt die Gewährleistung, und dies führt zum Haftungsausschluss seitens der Firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH.

Zielgruppen dieses Dokuments

Dieses Dokument richtet sich an folgende Zielgruppen:

Fachwerkstatt

Die Zielgruppe "Fachwerkstatt" umfasst alle von Eberspächer geschulten Werkstätten, die Heiz- oder Klimageräte sowie deren Bedienelemente, Zubehör und Ersatzteile von Eberspächer oder vom Handel ankaufen und diese im Auftrag eines Endanwenders einbauen, reparieren oder warten.

Montagebetrieb

Die Zielgruppe "Montagebetrieb" umfasst alle von Eberspächer geschulten Unternehmen, die Heiz- oder Klimageräte sowie deren Bedienelemente. Zubehör und Ersatzteile von Eberspächer ankaufen und diese im Auftrag eines anderen Unternehmens (üblicherweise des Automobil- / Aufbauherstellers) einbauen, reparieren oder warten.

Endanwender

Die Zielgruppe "Endanwender" umfasst alle natürlichen Personen, die ein Heiz- oder Klimagerät mit Hilfe eines Bedienelementes bedienen, unahängig davon, ob sie als Verbraucher oder im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit handeln.

1.10 Instruktionspflicht der Zielgruppen

Jede genannte Zielgruppe muss ihrer Instruktionspflicht uneingeschränkt nachkommen. Die Instruktionspflicht bezieht sich auf die Weiterreichung von technischen Dokumenten.

Als technische Dokumente gelten alle Dokumente, die für Einbau, Betrieb, Bedienung, Wartung oder Reparatur von Heiz- oder Klimageräten sowie deren Bedienelementen, Zubehör und Ersatzteilen von Eberspächer publiziert werden.





Hinweis

- · Sofern im Folgenden nicht ausdrücklich festgelegt, kann die Weitergabe der technischen Dokumente in gedruckter Form, auf einem Datenträger oder per Internet-Download erfolgen.
- Aktuelle technische Dokumente sind über die Eberspächer Website per Download verfügbar.

Verantwortung des Montagebetriebs

Der Montagebetrieb muss folgende technische Dokumente an das beauftragende Unternehmen weiterreichen, mit der Verpflichtung zur Weiterreichung an den Endanwender:

- Technische Beschreibung
- Bedienungsanleitung

Verantwortung der Fachwerkstatt

Die Fachwerkstatt muss folgende technische Dokumente an den Endanwender weiterreichen, auch wenn sie einen Subunternehmer beauftragt:

- Technische Beschreibung
- Bedienungsanleitung



Hinweis

Die genannten Zielgruppen müssen sicherstellen, dass die vom Hersteller erstellten Bedienungsanleitungen zum Produkt dem Endanwender in gedruckter Form und in seiner Landessprache zur Verfügung gestellt werden. Gegebenenfalls kann dies eine Kurzform der ausführlichen Bedienungsanleitung sein, die dem Produkt zusätzlich auf einem Datenträger beiliegt oder zum Download im Internet zur Verfügung steht.

1.11 Gesetzliche Vorschriften

Zum Einbau in Kraftfahrzeuge wurde für das Heizgerät vom Kraftfahrt-Bundesamt eine Genehmigung für ein Bauteil nach der ECE-R122 und ECE-R10 mit den folgenden amtlichen Typgenehmigungszeichen - vermerkt auf dem Heizgeräte-Fabrikschild - erteilt.

Heizgeräte-Typ:	ECE-Typgenehmigungszeichen:
Airtronic S3	(E) 10 R - 068877 122 R - 000572
Airtronic M3	(E₁) 10 R − 068878 122 R − 000573
Airtronic L3	10 R - 068879 122 R - 000574
Airtronic XL3	10 R - 068880 122 R - 000575



§ Vorschrift!

Auszug aus der ECE-Regelung Nr. 122 des Europäischen **Parlaments und des Rates**

Allgemeine Vorschriften

Anzeige Betriebszustand

• Eine deutlich sichtbare Betriebsanzeige im Sichtfeld des Betreibers muss darüber informieren, wann das Heizgerät ein- oder ausgeschaltet ist.

Vorschriften für den Einbau in das Fahrzeug

Geltungsbereich

- Vorbehaltlich des folgenden Abschnitts müssen Verbrennungsheizgeräte nach den Vorschriften 5.3 der ECE-R122 eingebaut werden.
- Bei Fahrzeugen der Klasse 0 mit Heizgeräten für Flüssigkraftstoff wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften von 5.3 der ECE-R122 entsprechen.

Anordnung des Heizgerätes

- Teile des Aufbaus und sonstige Bauteile in der N\u00e4he des Heizger\u00e4tes müssen vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und einer möglichen Verschmutzung durch Kraftstoff oder Öl geschützt werden.
- Das Heizgerät darf selbst bei Überhitzung keine Brandgefahr darstellen. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn beim Einbau auf einen hinreichenden Abstand zu allen Teilen und geeignete Belüftung geachtet wird und feuerbeständige Werkstoffe oder Hitzeschilde verwendet werden.
- Bei Fahrzeugen der Klassen M, und M, darf das Heizgerät nicht im Fahrgastraum angeordnet sein. Eine Einrichtung in einer dicht verschlossenen Umhüllung, die außerdem den oben aufgeführten Bedingungen entspricht, darf allerdings verwendet werden.
- Das Fabrikschild oder eine Wiederholung davon muss so angebracht werden, dass es / sie noch leicht lesbar ist, wenn das Heizgerät in das Fahrzeug eingebaut ist.
- Bei der Anordnung des Heizgerätes müssen alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr der Verletzung von Personen oder der Beschädigung von mitgeführten Gegenständen so gering wie möglich zu halten.

Kraftstoffzufuhr

- Der Kraftstoffeinfüllstutzen darf sich nicht im Fahrgastraum befinden und muss mit einem gut abschließenden Deckel versehen sein, um ein Austreten von Kraftstoff zu verhindern.
- Bei Heizgeräten für Flüssigkraftstoff, bei denen die Kraftstoffzufuhr von der Kraftstoffzufuhr des Fahrzeugs getrennt ist, müssen die Art des Kraftstoffs und der Einfüllstutzen deutlich gekennzeichnet sein.
- Am Einfüllstutzen ist ein Hinweis anzubringen, dass das Heizgerät vor dem Nachfüllen von Kraftstoff abgeschaltet werden muss.

Abgassystem

Der Abgasauslass muss so angeordnet sein, dass ein Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere über Belüftungseinrichtungen, Warmlufteinlässe oder Fensteröffnungen verhindert wird.



Verbrennungslufteinlass

- Die Luft für den Brennraum des Heizgeräts darf nicht aus dem Fahrgastraum des Fahrzeugs abgesaugt werden.
- Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

Heizlufteinlass

- Die Heizluftversorgung muss aus Frischluft oder Umluft bestehen und aus einem sauberen Bereich angesaugt werden, der nicht durch Abgase der Antriebsmaschine, des Verbrennungsheizgeräts oder einer anderen Quelle im Fahrzeug verunreinigt werden kann.
- Die Einlassleitung muss durch Gitter oder sonstige geeignete Mittel geschützt sein.

Heizluftauslass

- Warmluftleitungen innerhalb des Fahrzeugs müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass bei Berührung keine Verletzungs- oder Beschädigungsgefahr besteht.
- Wenn Fahrer und/oder Fahrgäste während des normalen Fahrbetriebs mit dem Heizgerät oder heizluftführenden Teilen in Berührung kommen können, ist an diesen Stellen ein Berührschutz anzubringen.
- Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Gegenstände blockiert werden kann.

Automatische Steuerung des Heizungssystems (der Heizanlage)

Wenn der Motor aussetzt, muss die Heizanlage automatisch abgeschaltet und die Kraftstoffversorgung innerhalb 5 Sekunden unterbrochen werden. Wenn eine manuelle Einrichtung bereits aktiviert ist, darf die Heizanlage in Betrieb bleiben.

Hinweis

- Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der zusätzlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise ist die Voraussetzung für Gewährleistung und Haftungsansprüche. Bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise sowie bei nicht fachgerechter Reparatur, selbst bei Verwendung von Original-Ersatzteilen, erlischt die Gewährleistung, und dies führt zum Haftungsausschluss seitens der Firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH.
- Der nachträgliche Einbau des Heizgerätes muss gemäß den Angaben in dieser Einbauanleitung erfolgen.
- Die gesetzlichen Vorschriften sind bindend und müssen in Ländern, in denen es keine speziellen Vorschriften gibt, ebenfalls eingehalten werden.
- Beim Einbau des Heizgerätes in Fahrzeuge, die nicht der StVZO unterliegen (z. B. Schiffe) die speziell dafür geltenden Vorschriften und Einbauhinweise beachten.
- Beim Einbau des Heizgerätes in Sonderfahrzeuge die für solche Fahrzeuge geltenden Vorschriften berücksichtigen.
- Weitere Einbauanforderungen sind in den betreffenden Abschnitten dieser Einbauanleitung abgedruckt.

1.12 Zusätzliche Vorschriften



Vorschrift!

Zusätzliche Vorschriften für bestimmte in der Richtlinie 2008/68/EG des ADR-Übereinkommens genannte Fahrzeuge

Anwendungsbereich

Dieser Anhang gilt für Fahrzeuge, für die besondere Vorschriften der Richtlinie 2008/68/EG des ADR-Übereinkommens für Verbrennungsheizgeräte und deren Einbau gelten.

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Anhangs werden die Fahrzeugbezeichnungen "EX / II", EX / III", "AT", "FL" und "OX" nach Kapitel 9.1 der Richtlinie des ADR-Übereinkommens verwendet.

Technische Vorschriften

Allgemeine Vorschriften (Fahrzeuge EX / II, EX / III, AT, FL und OX)

Erhitzung und Entzündung vermeiden

Verbrennungsheizgeräte und ihre Abgasleitungen müssen so konzipiert, angeordnet, geschützt oder abgedeckt sein, dass jedes inakzeptable Risiko einer Erhitzung oder Entzündung der Ladung vermieden wird. Diese Vorschrift gilt als eingehalten, wenn der Brennstoffbehälter und das Abgassystem des Geräts den in den Absätzen "Brennstoffbehälter" und "Anordnung Abgassystem und Abgasleitungen" beschriebenen Vorschriften entsprechen. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist am vollständigen Fahrzeug zu überprüfen.

Brennstoffbehälter

Brennstoffbehälter zur Versorgung des Heizgeräts müssen folgenden Vorschriften entsprechen:

- Im Falle einer Leckage muss der Brennstoff auf den Boden abgeleitet werden, ohne dass er mit heißen Teilen des Fahrzeugs oder mit der Ladung in Berührung kommt;
- Kraftstoffbehälter, die Benzin enthalten, müssen an der Einfüllöffnung mit einer Flammensperre oder einem hermetisch dichten Verschluss ausgestattet sein.

Anordnung Abgassystem und Abgasleitungen

Das Abgassystem und die Abgasleitungen müssen so angeordnet oder geschützt sein, dass es nicht zu einer gefährlichen Erhitzung oder Entzündung der Ladung kommen kann. Direkt unter dem Kraftstoffbehälter (Dieselkraftstoff) liegende Teile des Abgassystems müssen in einem Abstand von 100 mm dazu angeordnet oder durch einen Hitzeschild geschützt sein.

Verbrennungsheizgerät einschalten

Das Verbrennungsheizgerät darf nur von Hand eingeschaltet werden. Automatisches Einschalten über einen programmierbaren Schalter ist nicht zulässig.

Fahrzeuge EX / II und EX / III

Verbrennungsheizgeräte für gasförmigen Brennstoff sind nicht zulässig.



Fahrzeuge FL

Verbrennungsheizgeräte müssen mindestens durch die nachstehend beschriebenen Verfahren außer Betrieb gesetzt werden können:

- Abschaltung von Hand im Fahrerhaus
- Abstellen des Fahrzeugmotors; in diesem Fall darf das Heizgerät vom Fahrzeugführer von Hand wieder eingeschaltet werden;
- Inbetriebnahme einer eingebauten Förderpumpe im Kraftfahrzeug für beförderte gefährliche Güter.

Nachlauf des Verbrennungsheizgeräts

Ein Nachlaufen der abgeschalteten Verbrennungsheizgeräte ist zulässig. In den im Absatz "Fahrzeuge FL" unter den Buchstaben b) und c) genannten Fällen muss die Zufuhr von Verbrennungsluft nach einer Nachlaufzeit von höchsten 40 Sekunden durch geeignete Maßnahmen unterbrochen werden. Es dürfen nur Verbrennungsheizgeräte verwendet werden, deren Wärmetauscher durch die verringerte Nachlaufzeit von 40 Sekunden über ihre übliche Benutzungsdauer nicht nachweislich geschädigt werden.

Hinweise

- Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der zusätzlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise ist die Voraussetzung für Gewährleistung und Haftungsansprüche.
 - Bei Nichtbeachtung der Gesetzlichen Vorschriften und der Sicherheitshinweise sowie bei nicht fachgerechter Reparatur, selbst bei Verwendung von Original-Ersatzteilen erlischt die Gewährleistung und führt zum Haftungsausschluss seitens der Firma Eberspächer Climate Control Systems GmbH.
- Der nachträgliche Einbau des Heizgerätes hat nach dieser Einbauanleitung zu erfolgen.
- Die gesetzlichen Vorschriften sind bindend und müssen in Ländern in denen es keine speziellen Vorschriften gibt ebenfalls eingehalten
- Bei Einbau des Heizgerätes in Fahrzeuge, die nicht der StVZO unterliegen (z. B. Schiffe), sind die speziell dafür geltenden Vorschriften und Einbauhinweise zu beachten.
- Bei Einbau des Heizgerätes in Sonderfahrzeuge müssen die für solche Fahrzeuge geltenden Vorschriften berücksichtigt werden.
- Weitere Einbauanforderungen sind in den betreffenden Abschnitten dieser Einbauanleitung abgedruckt.

1.13 Gefahren- und Sicherheitshinweise für den Einbau



Gefahr!

Verletzungs-, Brand- und Vergiftungsgefahr!

- Vor Beginn aller Arbeiten die Fahrzeugbatterie abklemmen.
- Vor Arbeiten am Heizgerät das Heizgerät ausschalten und alle heißen Bauteile abkühlen lassen.



Vorsicht!

Sicherheitshinweise für den Einbau!

- Das Jahr der ersten Inbetriebnahme auf dem Fabrikschild kennzeichnen.
- Das Heizgerät nur von einem vom Hersteller autorisierten Servicepartner entsprechend den Vorgaben dieser Dokumentation, eventuell spezieller Einbauvorschläge einbauen oder im Reparaturoder Gewährleistungsfall reparieren lassen.
- Folgende Maßnahmen sind nicht zulässig:
 - Veränderungen an heizungsrelevanten Bauteilen.
 - Verwendung von herstellerseitig nicht freigegebenen Fremdteilen.
 - Abweichungen von gesetzlichen, sicherheits- und / oder funktionsrelevanten Vorgaben, die in diesem Dokument hinsichtlich Einbau und/oder Betrieb gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die elektrische Verdrahtung, die Kraftstoffversorgung, die Verbrennungsluft- und Abgasführung.
 - Transport und/oder Lagerung des Heizgerätes durch Aufhängen am integrierten Kabelbaum.
- Bei Einbau oder Reparatur nur Original-Zubehörteile und Original-Ersatzteile verwenden.
- Bei Elektroschweißarbeiten am Fahrzeug zum Schutz des Steuergerätes das Pluspolkabel an der Batterie abklemmen und an Masse legen.
- Defekte Sicherungen nur gegen Sicherungen mit vorgeschriebenem Sicherungswert ersetzen.

- Sämtliche Abweichungen von den Sicherheitsanforderungen für den Einbau sind vor Umsetzung schriftlich mit dem Hersteller zu
- Nach dem Einbau den Hinweisaufkleber "Vor dem Tanken Heizgerät abstellen!" im Bereich des Tankeinfüllstutzens anbringen.



1.14 Gefahren- und Sicherheitshinweise für den Betrieb



Die Hinweise in diesem Kapitel gelten zum Teil auch für das Kapitel 1.13. Daher sollten sie beim Einbau ebenfalls berücksichtigt werden.

Gefahr!

Verletzungs-, Brand- und Vergiftungsgefahr!

- Das Heizgerät nur bei geschlossener Wartungsklappe und montierter Ausströmhutze in Betrieb nehmen.
- Die Wartungsklappe w\u00e4hrend des Betriebs nicht \u00f6ffnen.
- Das Heizgerät in geschlossenen Räumen wie z. B. Garage oder Parkhaus nicht in Betrieb nehmen.
- Der Betrieb des Heizgerätes ist dort nicht zulässig, wo sich im Bereich der Abgasführung leicht entflammbare Materialien befinden (z.B. trockenes Gras, Laub, Papier etc.) bzw. wo sich entzündbare Dämpfe und Staub bilden können, z.B. in der Nähe von einem
 - Kraftstofflager
 - Kohlelager
 - Holzlager
 - Getreidelager u. Ä.
- Verstellbare Warmluftausströmer stets so ausrichten, dass lebende Wesen (Personen, Tiere) sowie temperaturgefährdete Gegenstände (lose und / oder befestigt) nicht direkt mit Heizluft angeblasen werden können.



⚠ Vorsicht!

Sicherheitshinweise für den Einbau und den Betrieb!

- Der Wärmetauscher von Luftheizgeräten, der ein thermisch hoch beanspruchtes Bauteil ist, sollte 10 Jahre nach der ersten Inbetriebnahme des Heizgerätes ausgetauscht werden. Zusätzlich in das Schild "Originalersatzteil", das dem Wärmetauscher beiliegt, das Einbaudatum eintragen. Anschließend das Schild neben dem Fabrikschild am Heizgerät ankleben.
- Zur Bedienung des Heizgerätes nur die vom Hersteller freigegebenen Bedienelemente einsetzen. Die Verwendung anderer Bedienelemente kann zu Funktionsstörungen führen.
- Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte und / oder mit Nicht-Originalersatzteilen sind gefährlich und deshalb nicht zulässig. Sie führen zum Erlöschen der Typgenehmigung des Heizgerätes und damit bei Kraftfahrzeugen unter Umständen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
- Das Heizgerät beim Tanken ausschalten.
- Der Einbauraum des Heizgerätes, sofern in einem Schutzkasten o. Ä. montiert, ist kein Stauraum und muss frei bleiben. Insbesondere Kraftstoff-Reservekanister, Öldosen, Spraydosen, Gaskartuschen und andere Gefahrstoffe, Feuerlöscher, Putzlappen, Kleidungsstücke, Papier usw. nicht auf oder neben dem Heizgerät lagern oder transportieren.
- Defekte Sicherungen nur gegen Sicherungen mit vorgeschriebenem Sicherungswert ersetzen.
- Tritt Kraftstoff aus dem Kraftstoffsystem der Heizanlage aus

- (Undichtigkeit), den Schaden umgehend bei einem Eberspächer Servicepartner beheben lassen.
- Den Nachlauf des Heizgerätes nicht vorzeitig abbrechen, z. B. durch Betätigung des Batterietrennschalters oder durch ein Batteriemanagementsystem, außer bei einer Notabschaltung.

Hinweis

- Bei einer Abschaltung durch ein Batteriemanagementsystem muss der Nachlauf des Heizgerätes unter allen Umständen – außer bei Notabschaltung – gewährleistet sein.
- Sämtliche Abweichungen von den Sicherheitsanforderungen für Einbau und Betrieb sind vor Umsetzung schriftlich mit dem Hersteller zu vereinbaren.
- Nach dem Einbau den Hinweisaufkleber "Vor dem Tanken Heizgerät abstellen!" im Bereich des Tankeinfüllstutzens anbringen.

1.15 Unfallverhütung

Grundsätzlich die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und die entsprechenden Werkstatt- und Betriebsschutzanleitungen beachten.



2 Produktinformation

2.1 Lieferumfang Heizgerät

Heizgerät, Di	eselkraftstoff	Bestell-Nr.
Airtronic S3	D2L 12 V	25.2953.05.0000
Airtronic S3	D2L 12 V ²⁾	25.3066.05.0000
Airtronic S3	D2L 12 V VDP ¹⁾	25.3034.05.0000
Airtronic S3	D2L 24 V	25.2954.05.0000
Airtronic S3	D2L 24 V ADR	25.3038.05.0000
Airtronic M3	D4L 12 V	25.2955.05.0000
Airtronic M3	D4L 12 V VDP ¹⁾	25.3035.05.0000
Airtronic M3	D4L 24 V	25.2956.05.0000
Airtronic M3	D4L 24 V ADR	25.3039.05.0000
Airtronic M3	D4R 12 V	25.2957.05.0000
Airtronic M3	D4R 12 V VDP ¹⁾	25.3036.05.0000
Airtronic M3	D4R 24 V	25.2958.05.0000
Airtronic L3	D6L 12 V	25.2959.05.0000
Airtronic L3	D6L 12 V VDP ¹⁾	25.3037.05.0000
Airtronic L3	D6L 24 V	25.2960.05.0000
Airtronic XL3	D8L 24 V	25.3020.05.0000

¹⁾ Heizgerät mit vordruckbeständiger Dosierpumpe (VDP)

²⁾ Kabelaustritt links

Heizgerät, Ot	ttokraftstoff	Bestell-Nr.	
Airtronic S3	B2L 12 V	20.2029.05.0000	
Airtronic M3	B4L 12 V	20.2030.05.0000	
Airtronic M3	B4R 12 V	20.2031.05.0000	

Im Lieferumfang ist enthalten

Bild-Nr. Benennung

- 1 Heizgerät
- 2 Dosierpumpe (Abb. nicht für Airtronic XL3)

Universal-Einbausatz (25.2720.80.0000)

Bild-Nr.	Benennung
5	Leitungsstrang, Plus / Minus (in Pos. 22 enthalten)
6	Leitungsstrang, Bedienung (in Pos. 22 enthalten)
7	Flexibles Abgasrohr, Länge 900 mm
8	Verbrennungsluftschlauch, 1 m lang
9	Kabelband (2 x 10 Stück)
10	Halter, Dosierpumpe
12	Rohr, 4 x 1,0 – 7,5 m lang
21	Abgasschalldämpfer
22	Leitungsbaum, Heizgerät
25	Flexibles Abgasrohr mit Endstück

Einbausatz Airtronic S3 B2L (20.2029.80.0000)

Bild-Nr.	Benennung
5	Leitungsstrang, Plus / Minus (in Pos. 22 enthalten)
6	Leitungsstrang, Bedienung (in Pos. 22 enthalten)
7	Flexibles Abgasrohr, Länge 900 mm
8	Verbrennungsluftschlauch, 1 m lang
9	Kabelband (2 x 10 Stück)
10	Halter, Dosierpumpe
11	Rohr, 4 x 1 – 2 m lang
12	Rohr, 4 x 1,25 – 4 m lang
21	Abgasschalldämpfer
22	Leitungsbaum, Heizgerät
25	Flexibles Abgasrohr mit Endstück

Einbausatz Airtronic XL3 D8L (25.3020.80.0000)

Bild-Nr.	Benennung
5	Leitungsstrang, Plus / Minus (in Pos. 22 enthalten)
6	Leitungsstrang, Bedienung (in Pos. 22 enthalten)
7	Flexibles Abgasrohr, Länge 900 mm
8	Verbrennungsluftschlauch, 1 m lang
9	Kabelband (2 x 10 Stück)
10	Halter, Dosierpumpe
11	Rohr, Saugseite: 4 x 1; di = 4; 2 m lang
	Rohr, Druckseite: 4 x 1; di = 2; 2 m lang
12	Rohr, 4 x 1,0 – 7,5 m lang
21	Abgasschalldämpfer
22	Leitungsbaum, Heizgerät
25	Flexibles Abgasrohr mit Endstück

Separat zu bestellen


Bild-Nr.	Benennung
4	Brennstoffentnehmer
13	Schlauchschelle (1x)
14	Ausströmer 30°, Ø 75 mm / Ø 90 mm
15	Stutzen, Ø 75 mm / Ø 90 mm
16	Ausströmer hoch 30°, Ø 60 / 75 / 90 mm
17	Stutzen Ø 60 mm
18	Gitter
19	Hutze
20	Flexibles Rohr

ii Hinweis

- Bedienelemente siehe Preisliste bzw. Druckschrift "Produktinformation"
- Teile ohne Bild-Nr. sind Kleinteile und im Beutel verpackt.
- Sind für den Einbau weitere Teile erforderlich, siehe "Produktinformation".
- Hinweise zu den Geräte-Leitzahlen siehe Katalog Druckschrift "Produktinformation".



2.2 Lieferumfang – Heizgerät, Einbausatz und Zusatzteile

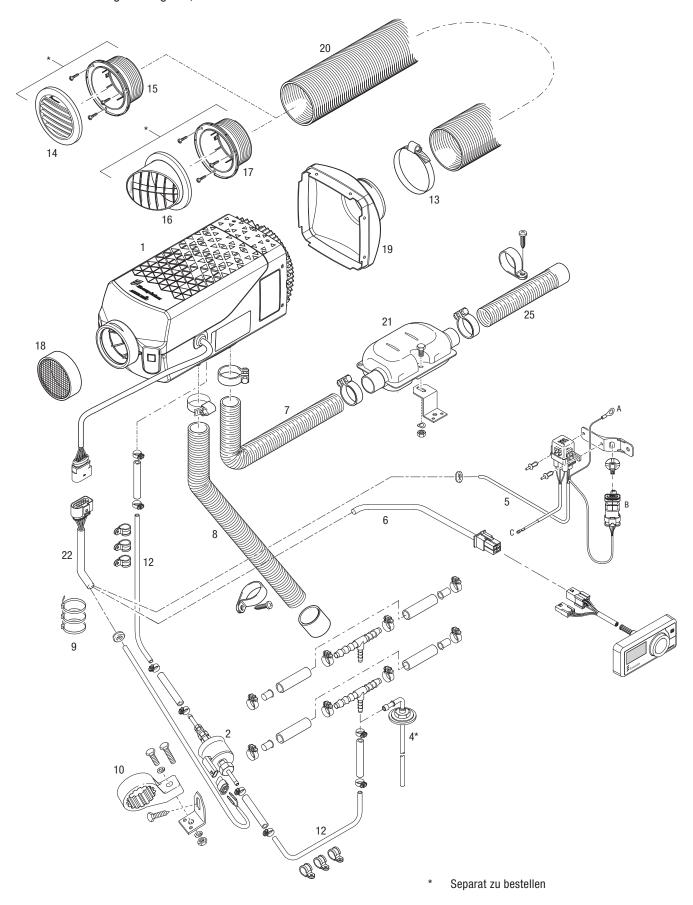



2.3 Technische Daten Diesel-Heizgeräte

2.3.1 Airtronic S3 D2L

Heizgerätetyp			Airtronic S3							
Ausführung	sführung			D2L						
Heizmedium			Luft							
Kraftstoff			Di	Dieselkraftstoff – handelsüblich (DIN EN 590)						
"Kraftstoffqualität" und "Kraftstoff bei tiefe	n Temperaturen"aı	uf Seite 35.	וט	ieseiki ai is	ion – nand	GISUDIICII	DIN LN 39	0)		
Regelung des Wärmestroms			Max	Maximal Minimal			Regelpause			
Wärmestrom (Watt)	· /			2200 850 –			-			
Heizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze 75 mm		1()5	50		20				
Kraftstoffverbrauch (I/h)			0,	27	0,	,1	-	-		
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (W	att)		12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V		
		im Betrieb	27	28	6	9	4	7		
		beim Start			12 V:	≤ 90				
					24 V:	L ft elsüblich (DIN EN 590) mal Regelpause 0				
Ruhestromaufnahme					100	μΑ				
Nennspannung					12 Volt od	er 24 Volt				
Betriebsbereich										
Untere Spannungsgrenze:			ca. 10,5 Volt bzw. 21 Volt Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1							
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspann	ungsschutz schalt	et das Heizgerät								
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab*).										
Obere Spannungsgrenze:			ca. 16 Volt bzw. ca. 32 Volt							
Ein im Steuergerät eingebauter Überspann	ıngsschutz schalte	t das Heizgerät	Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1							
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab.										
Umgebungstemperatur Hei	zgerät	im Betrieb			-40 °C bi	s +70 °C				
		außer Betrieb			-40 °C bi	s +85 °C				
Dos	sierpumpe	im Betrieb			−40 °C bi	s +50 °C				
		außer Betrieb			–40 °C bis	s +125 °C				
Heizluftansaugtemperatur					max. ⊣	-40 °C				
Verbrennungslufttemperatur		max. +50 °C								
Funkentstörung		Entstörklasse 5 nach DIN EN 55025								
Schutzart gemäß ISO 20653 im Betrieb		IP5k4k								
		außer Betrieb	IP5k6k und IP5k9k							
Gewicht			ca. 2,5 kg							
Lüftungsbetrieb	üftungsbetrieb				möglich					

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ±1 Sekunde berücksichtigt wird.



Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!

Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.



Hinweis



2.3.2 Airtronic M3 D4L

Heizgerätetyp			Airtronic M3						
Ausführung			D4L						
Heizmedium			Luft						
Kraftstoff			Dieselkraftstoff – handelsüblich (DIN EN 590)						
"Kraftstoffqualität" und "Kraftstoff bei tiefen Temperaturen"auf Seite 35.			וט	esciki ai is	ion – nanu	cisubilcii (DIN LN 39	0)	
Regelung des Wärmestroms		Maximal Minimal		Regelpause					
Wärmestrom (Watt)		4000 1050		-	_				
Heizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze 75 mm		18	35	40		35			
Kraftstoffverbrauch (I/h)			0,	49	0,	12	-	_	
Mittlere elektrische Leistungsauf	nahme (Watt)		12 V 24 V 12 V 24 V 12 V				12 V	24 V	
		im Betrieb	37	39	6	9	4	7	
		beim Start			12 V: :	≤ 105			
					24 V: :	≤ 100			
Ruhestromaufnahme					100	μΑ			
Nennspannung					12 Volt od	er 24 Volt			
Betriebsbereich			ca. 10,5 Volt bzw. 21 Volt Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1						
Untere Spannungsgrenze:									
Ein im Steuergerät eingebauter U	nterspannungsschutz schal	ltet das Heizgerät							
beim Erreichen der Spannungsgr	enze ab*).								
Obere Spannungsgrenze:			ca. 16 Volt bzw. ca. 32 Volt						
Ein im Steuergerät eingebauter Ü	berspannungsschutz schalt	tet das Heizgerät	Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1						
beim Erreichen der Spannungsgr	enze ab.		Ansprectizeit oberspannungsschutz: 20 Sekunden ±1						
Umgebungstemperatur	Heizgerät	im Betrieb			−40 °C bi	is +70 °C			
		außer Betrieb			−40 °C bi	s +85 °C			
	Dosierpumpe	im Betrieb			−40 °C bi	s +50 °C			
		außer Betrieb			−40 °C bis	s +125 °C			
Heizluftansaugtemperatur					max. +	-40 °C			
Verbrennungslufttemperatur					max. +	-50 °C			
Funkentstörung			Entstörklasse 5 nach DIN EN 55025						
Schutzart gemäß ISO 20653 im Betrieb		IP5k4k							
außer Betrieb			IP5k6k und IP5k9k						
Gewicht					ca. 4	,5 kg			
üftungsbetrieb			möglich						

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ± 1 Sekunde berücksichtigt wird.



Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!

Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.





2.3.3 Airtronic M3 D4R

Heizgerätetyp		Airtronic M3						
Ausführung		D4R						
Heizmedium		Luft						
Kraftstoff			n	iocolkrafte	toff – hand	olcüblich	(DIN EN 50	ın)
"Kraftstoffqualität" und "Kraftsto	off bei tiefen Temperaturen"a	auf Seite 35.	U	ieseiki ai is	tori – manu	eisubiicii	נטווא בוא טפ	10)
Regelung des Wärmestroms			Max	imal	Minimal		Regelpause	
Wärmestrom (Watt)		40	00	1050		-	_	
Heizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze 75 mm		190		45		37		
Kraftstoffverbrauch (I/h)			0,49 0,12			-	_	
Mittlere elektrische Leistungsauf	fnahme (Watt)		·		12 V	24 V		
		im Betrieb	53	55	7	10	5	8
		beim Start			≤ 1	05		
Ruhestromaufnahme					100	μA		
Nennspannung					12 Volt od	er 24 Volt		
Betriebsbereich								
Untere Spannungsgrenze:		ca. 10,5 Volt bzw. 21 Volt						
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspannungsschutz schaltet das Heizgerät			Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1					
beim Erreichen der Spannungsgr	renze ab*).							
Obere Spannungsgrenze:				00	16 Valt ha	w oo 221	/olt	
Ein im Steuergerät eingebauter Überspannungsschutz schaltet das Heizgerät			ca. 16 Volt bzw. ca. 32 Volt Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1					
beim Erreichen der Spannungsgr	renze ab.		Allohi	echzen ob	cıspailluli	ysscriutz.	ZU SEKUIIU	ICH I
Umgebungstemperatur	Heizgerät	im Betrieb	−40 °C bis +70 °C					
		außer Betrieb	−40 °C bis +85 °C					
	Dosierpumpe	im Betrieb	−40 °C bis +50 °C					
		außer Betrieb	ieb -40 °C bis +125 °C					
Heizluftansaugtemperatur			max. +40 °C					
Verbrennungslufttemperatur			max. +50 °C					
Funkentstörung		Entstörklasse 5 nach DIN EN 55025						
Schutzart gemäß ISO 20653 im Betrieb		IP5k4k						
		außer Betrieb			IP5k6k ur	nd IP5k9k		
Gewicht			ca. 4,5 kg					
Lüftungsbetrieb					mög	llich		

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ±1 Sekunde berücksichtigt wird.



Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!

Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.



ii Hinweis



2.3.4 Airtronic L3 D6L

Heizgerätetyp			Airtronic L3					
Ausführung			D6L					
Heizmedium			Luft					
Kraftstoff		D	iocolkrafte	toff hanc	loleüblich /	DIN EN 50	0)	
"Kraftstoffqualität" und "Kraftstof	f bei tiefen Temperaturen"	auf Seite 35.	Dieselkraftstoff – handelsüblich (DIN EN 590)					0)
Regelung des Wärmestroms			Maximal Minimal		Regelpause			
Wärmestrom (Watt)		6000 1500		_				
eizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze 90 mm		285		80		60		
Kraftstoffverbrauch (I/h)			0,74 0,16			_	-	
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Watt)			12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
		im Betrieb	12 V	: 90	12 V	: 7	12 V:	6
			24 V	: 95	24 V	: 11	24 V:	9
		beim Start			12 V:	≤ 90		
			24 V: ≤ 85					
Ruhestromaufnahme			100 μΑ					
Nennspannung			12 Volt oder 24 Volt					
Betriebsbereich								
Untere Spannungsgrenze:			ca. 10,5 Volt bzw. 21,4 Volt					
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspannungsschutz schaltet das Heizgerät			Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1					
beim Erreichen der Spannungsgre	enze ab*).							
Obere Spannungsgrenze:				00	16 Volt ha	nw oo 22 l	/olt	
Ein im Steuergerät eingebauter Ül	berspannungsschutz schal	tet das Heizgerät	ca. 16 Volt bzw. ca. 32 Volt Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1					
beim Erreichen der Spannungsgre	enze ab.		Alispi	echzen ob	erspannun	ysscriutz:	ZU SEKUIIU	en±i
Umgebungstemperatur	Heizgerät	im Betrieb	−40 °C bis +70 °C					
		außer Betrieb	−40 °C bis +85 °C					
	Dosierpumpe	im Betrieb	−40 °C bis +50 °C					
		außer Betrieb			-40 °C bi	s +125 °C		
eizluftansaugtemperatur			max. +40 °C					
Verbrennungslufttemperatur			max. +50 °C					
Funkentstörung			Entstörklasse 5 nach DIN EN 55025					
Schutzart gemäß ISO 20653 im Betrieb		im Betrieb	IP5k4k					
		außer Betrieb	IP5k6k und IP5k9k					
Gewicht					ca.	7 kg		
Lüftungsbetrieb					mög	glich		

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ±1 Sekunde berücksichtigt wird.



Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!

Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.



Hinweis



2.3.5 Airtronic XL3 D8L

Heizgerätetyp				Airtronic XL3		
Ausführung			D8L			
Heizmedium			Luft			
Kraftstoff			Dieselkraftstoff – handelsüblich (DIN EN 590)			
"Kraftstoffqualität" und "Kraftsto	off bei tiefen Temperaturen"	'auf Seite 35.				
Regelung des Wärmestroms			Maximal Minimal Regu			
Wärmestrom (Watt)			7600	2000	_	
Heizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze 100 mm			335	100	60	
Kraftstoffverbrauch (I/h)			0,963	0,235	_	
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Watt) im Betrieb			140	8	7	
	beim Start		≤ 90			
Ruhestromaufnahme				100 μΑ		
Nennspannung			24 Volt			
Betriebsbereich						
Untere Spannungsgrenze:			ca. 21,4 Volt Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1			
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspannungsschutz schaltet das Heizgerät						
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab*).						
Obere Spannungsgrenze:				ca. 32 Volt		
Ein im Steuergerät eingebauter Ü	Überspannungsschutz schal	tet das Heizgerät	Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1			
beim Erreichen der Spannungsgr	renze ab.		Ansprechzeit ub	erspannungsschutz:	20 Sekunden ±1	
Umgebungstemperatur	Heizgerät	im Betrieb	−40 °C bis +70 °C			
		außer Betrieb	−40 °C bis +85 °C			
	Dosierpumpe	im Betrieb	-40 °C bis +50 °C -40 °C bis +125 °C			
		außer Betrieb			<u> </u>	
		adbor bothlob		max. +40 °C		
Heizluftansaugtemperatur		duber betrieb		max. +40 °C	<u>′ </u>	
		duber bettleb		max. +40 °C max. +50 °C	,	
Verbrennungslufttemperatur		dubot betiteb	Entstör			
Verbrennungslufttemperatur Funkentstörung		im Betrieb	Entstör	max. +50 °C		
Verbrennungslufttemperatur Funkentstörung			Entstör	max. +50 °C klasse 5 nach DIN E	N 55025	
Heizluftansaugtemperatur Verbrennungslufttemperatur Funkentstörung Schutzart gemäß ISO 20653 Gewicht		im Betrieb	Entstör	max. +50 °C klasse 5 nach DIN E IP5k4k	N 55025	

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ±1 Sekunde berücksichtigt wird.



Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!

Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.



Hinweis



Technische Daten Benzin-Heizgeräte

2.4.1 Airtronic S3 B2L

Heizgerätetyp		Airtronic S3			
Ausführung		B2L			
Heizmedium		Luft			
Kraftstoff "Kraftstoffqualität" und "Kraftstoff bei tiefen Temperaturen"auf Seite 35.		Ottokraftstoff – handelsüblich (DIN EN 228)			
Regelung des Wärmestroms		Maximal Minimal Regelp			
Wärmestrom (Watt)	2000	1000	_		
Heizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze	100	65	20		
Kraftstoffverbrauch (I/h)	0,26	0,14	_		
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Watt)	26	11	4		
	beim Start		≤ 80		
Ruhestromaufnahme			100 μΑ		
Nennspannung		12 Volt			
Betriebsbereich					
Untere Spannungsgrenze:	ca. 10,5 Volt				
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspannungsschut	Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1				
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab*).					
Obere Spannungsgrenze:		ca. 16 Volt			
Ein im Steuergerät eingebauter Überspannungsschutz	z schaltet das Heizgerät	Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1			
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab.		Alispiechzeit üt	berspannungsschutz.	20 Sekullueli ±1	
Umgebungstemperatur Heizgerät	im Betrieb	-40 °C bis +50 °C			
	außer Betrieb	-40 °C bis +85 °C			
Dosierpumpe	im Betrieb	−40 °C bis +20 °C			
	außer Betrieb)		
Heizluftansaugtemperatur		max. +40 °C			
Verbrennungslufttemperatur		max. +50 °C			
Funkentstörung		Entstörklasse 5 nach DIN EN 55025			
Schutzart gemäß ISO 20653	im Betrieb	etrieb IP5k4k			
	außer Betrieb	IP5k6k und IP5k9k			
Gewicht		ca. 2,5 kg			
Lüftungsbetrieb			möglich		

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ±1 Sekunde berücksichtigt wird.



Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!

Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.





2.4.2 Airtronic M3 B4L

Heizgerätetyp		Airtronic M3			
Ausführung	B4L				
Heizmedium	Luft				
Kraftstoff	Ottokraftstoff – handelsüblich (DIN EN 228)				
"Kraftstoffqualität" und "Kraftstoff bei tiefen Temperaturen"auf Seite 35.					
Regelung des Wärmestroms	Maximal Minimal R		Regelpause		
Wärmestrom (Watt)	4000	1300	_		
Heizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze 90 mm	185	80	35		
Kraftstoffverbrauch (I/h)	0,55	0,17	_		
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Watt) im Betrieb	38	8	4		
beim Start		≤ 105			
Ruhestromaufnahme		100 μΑ			
Nennspannung		12 Volt			
Betriebsbereich					
Untere Spannungsgrenze:	ca. 10,5 Volt				
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspannungsschutz schaltet das Heizgerät	Ansprechzeit Ur	Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1			
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab*).					
Obere Spannungsgrenze:		ca. 16 Volt			
Ein im Steuergerät eingebauter Überspannungsschutz schaltet das Heizgerät	Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1				
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab.	Ansprechzent of	berspannungsschutz:	. 20 Sekullueli ± i		
Umgebungstemperatur Heizgerät im Betrieb	−40 °C bis +50 °C				
außer Betrieb		–40 °C bis +85 °C			
Dosierpumpe im Betrieb		−40 °C bis +20 °C			
außer Betrieb		C			
Heizluftansaugtemperatur	max. +40 °C				
Verbrennungslufttemperatur	max. +50 °C				
Funkentstörung	Entstörklasse 5 nach DIN EN 55025				
Schutzart gemäß ISO 20653 im Betrieb	IP5k4k				
außer Betrieb		IP5k6k und IP5k9k	[
Gewicht		ca. 4,5 kg			
Lüftungsbetrieb	möglich				

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ±1 Sekunde berücksichtigt wird.



Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!

Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.



Hinweis



2.4.3 Airtronic M3 B4R

Heizgerätetyp						
Ausführung		B4R				
Heizmedium		Luft				
Kraftstoff		Ottokraftstoff – handelsüblich (DIN EN 228)				
"Kraftstoffqualität" und "Kraftstoff bei tiefen Temperaturen"auf Seite 35.						
Regelung des Wärmestroms		Maximal Minimal Regel				
Wärmestrom (Watt)		4000	1300	_		
Heizluftdurchsatz ohne Gegendruck (kg/h) mit Hutze 90 mm		190	85	37		
Kraftstoffverbrauch (I/h)		0,55	0,17	_		
Mittlere elektrische Leistungsaufnahme (Watt) im Be	rieb	54	10	5		
beim	Start	≤ 110				
Ruhestromaufnahme			100 μΑ			
Nennspannung		12 Volt				
Betriebsbereich						
Untere Spannungsgrenze:		ca. 10,5 Volt Ansprechzeit Unterspannungsschutz: 20 Sekunden ±1				
Ein im Steuergerät eingebauter Unterspannungsschutz schaltet das Heizgerä	t					
beim Erreichen der Spannungsgrenze *).						
Obere Spannungsgrenze:			ca. 16 Volt			
Ein im Steuergerät eingebauter Überspannungsschutz schaltet das Heizgerä		Ansprechzeit Überspannungsschutz: 20 Sekunden ±1				
beim Erreichen der Spannungsgrenze ab.		Alispieciizeit ut	berspannungsschutz.	20 Sekullueli ± I		
Umgebungstemperatur Heizgerät im Be	rieb	−40 °C bis +50 °C				
außer Be	rieb	−40 °C bis +85 °C				
Dosierpumpe im Be	rieb	−40 °C bis +20 °C				
außer Be	rieb	−40 °C bis +125 °C				
Heizluftansaugtemperatur		max. +40 °C				
Verbrennungslufttemperatur		max. +50 °C				
Funkentstörung	Entstörklasse 5 nach DIN EN 5		N 55025			
chutzart gemäß ISO 20653 im Betrieb		IP5k4k				
		b IP5k6k und IP5k9k				
außer Be	rieb					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	trieb		ca. 4,5 kg			

^{*)} Die Unterspannungsgrenzen des Heizgerätes sind bei der Verwendung und Auslegung eines Batteriemanagementsystems zu berücksichtigen. Ein installiertes Batteriemanagementsystem darf die Spannungsversorgung des Heizgerätes unterhalb der Spannungsgrenzen nur abschalten, wenn die Ansprechzeit von 20 Sekunden ±1 Sekunde berücksichtigt wird.



🔼 Achtung!

Sicherheitshinweis für die Technischen Daten!


Die Umgebungsbedingungen aus den Technischen Daten müssen eingehalten werden, da sonst Funktionsstörungen möglich sind.



Hinweis



2.5 Hauptabmessungen Airtronic S3

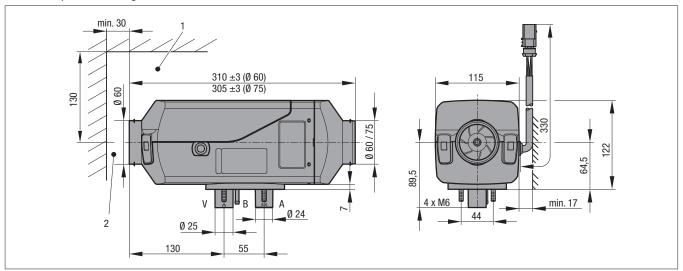


- A = Abgas
- B = Kraftstoff
- V = Verbrennungsluft

Ausströmhutze bei Airtronic S3 D2L, S3 B2L:

- Ø 60 mm, separat bestellbar: 22.1000.01.0016
 Ø 75 mm, separat bestellbar: 22.1000.01.0017
- Mindest-Einbauabstand (Freiraum) zum Öffnen des Deckels und zur Demontage des Glühstiftes und des Steuergerätes.
- 2 Mindest-Einbauabstand (Freiraum) für Ansaugung der Heizluft.

2.6 Hauptabmessungen Airtronic M3

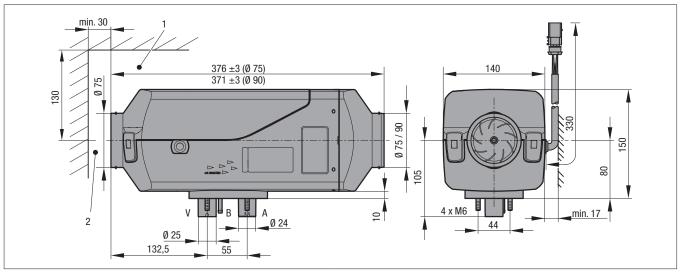

- A = Abgas
- B = Kraftstoff
- V = Verbrennungsluft


Ausströmhutze bei Airtronic M3 D4L/R, M3 B4L/R:

- Ø 75 mm, separat bestellbar: 22.1000.01.0018
- Ø 90 mm, separat bestellbar: 22.1000.01.0019

- 1 Mindest-Einbauabstand (Freiraum) zum Öffnen des Deckels und zur Demontage des Glühstiftes und des Steuergerätes.
- 2 Mindest-Einbauabstand (Freiraum) für Ansaugung der Heizluft.



2.7 Hauptabmessungen Airtronic L3

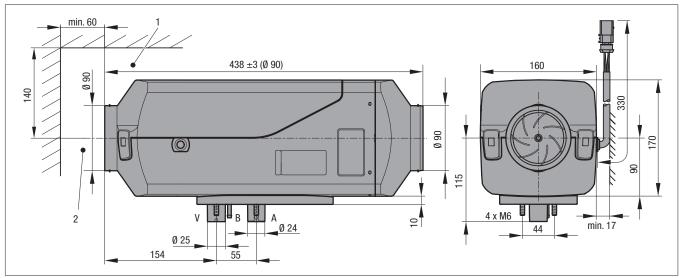

A = Abgas

B = Kraftstoff

V = Verbrennungsluft


Ausströmhutze bei Airtronic L3 D6L

- Ø 90 mm, separat bestellbar: 22.1000.01.0086

- 1 Mindest-Einbauabstand (Freiraum) zum Öffnen des Deckels und zur Demontage des Glühstiftes und des Steuergerätes.
- 2 Mindest-Einbauabstand (Freiraum) für Ansaugung der Heizluft.



2.8 Hauptabmessungen Airtronic XL3

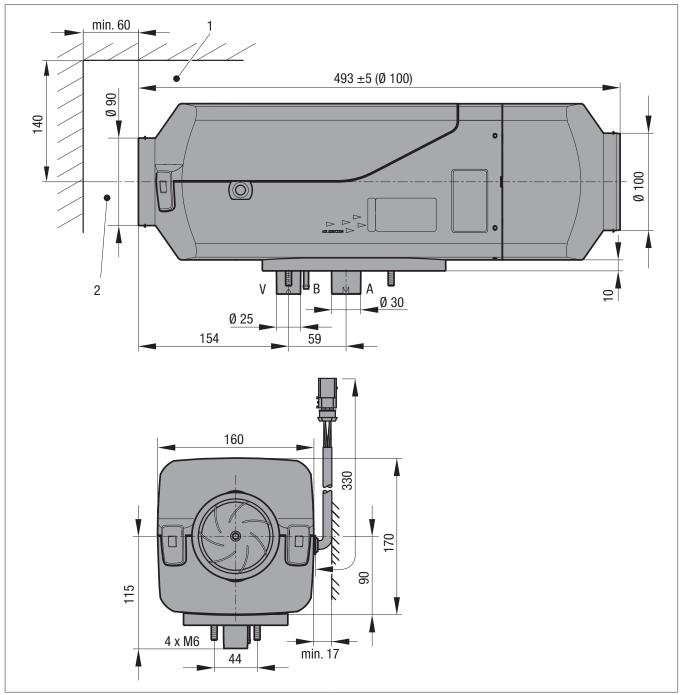

- A = Abgas
- B = Kraftstoff
- V = Verbrennungsluft

Ausströmhutze bei Airtronic XL3 D8L

Ø 100 mm, separat bestellbar: 22.1000.01.0087

- Mindest-Einbauabstand (Freiraum) zum Öffnen des Deckels und zur Demontage des Glühstiftes und des Steuergerätes.
- 2 Mindest-Einbauabstand (Freiraum) für Ansaugung der Heizluft.



Bei der Airtronic XL3 D8L ist die Montage einer Kugelhutze nicht zulässig.



3 Einbau

3.1 Fabrikschild


Das Fabrikschild und das 2. Fabrikschild (Duplikat) ist seitlich, an der unteren Mantelschale befestigt.

Das 2. Fabrikschild (Duplikat) ist abziehbar an der unteren Mantelschale angebracht und kann bei Bedarf gut sichtbar am Heizgerät bzw. im Bereich des Heizgerätes angeklebt werden.



Hinweis

Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel auf Seite 6 beachten.

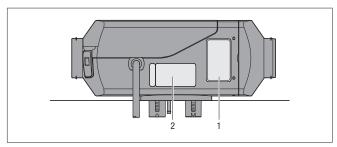

- 1 Original Fabrikschild
- 2. Fabrikschild (Duplikat)

3.2 Montage und Einbauplatz

Das Heizgerät ist geeignet und zugelassen zum Einbau in von Personen benützten Räumen von Fahrzeugen.

Das Heizgerät wird mit seinem Heizgeräteflansch und der montierten Flanschdichtung direkt am Fahrzeugboden oder an einer geeigneten Stelle an der Rückwand des Fahrzeugs befestigt.



Warnung!

Erstickung/Vergiftung durch austretende Abgase Hautverbrennung/Brandgefahr durch erhitzte Abgasanlage

- Abgasrohre bzw. die Abgasanlage inklusive Schalldämpfer sind nicht gasdicht und werden im Betrieb heiß. Bei einer unsachgemäß montierten Abgasanlage können
 - Abgase in den Innenraum gelangen.
 - Hautverbrennungen oder ein Brand im Innenraum die Folge sein.
- → Abgasrohre und Abgasanlage nicht im Innenraum montieren und nicht durch den Innenraum führen.
- Bei einer fehlenden oder unsachgemäß montierten
 Flanschdichtung können Abgase in den Innenraum gelangen.
- → Flanschdichtung am Heizgerät montieren, um die Durchbrüche für die Abgas-, Verbrennungsluft- und Kraftstoffleitungen abzudichten.

Hinwe


- Beim Einbau in den Fahrzeuginnenraum sind lösbare Verbindungen von Abgas-, Verbrennungsluft- und Kraftstoffleitungen nicht zulässig.
- Die Flanschdichtung muss am Heizgerät montiert werden, um die

- Durchbrüche für die Abgas-, Verbrennungsluft- und Kraftstoffleitungen abzudichten.
- Der Einbau in den Führer- oder Fahrgastraum von Kraftomnibussen mit mehr als 9 Sitzplätzen (8 Sitzplätze + Fahrersitz) ist nicht zulässig.
- Bei der Montage des Heizgerätes auf genügend Freiraum für Ansaugung der Heizluft und für Demontage von Glühstift und Steuergerät achten (auf Seite 20 "Hauptabmessungen").
- Die Vorschriften und Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel ab Seite 6 beachten.

3.3 Einbauplatz in einem Wohnmobil

Bei einem Wohnmobil wird das Heizgerät vorzugsweise in den Innenraum oder in den Kofferraum eingebaut.

Ist im Fahrzeuginnenraum bzw. Kofferraum kein Einbau möglich, kann das Heizgerät auch unterflur, spritzwassergeschützt, am Fahrzeugboden befestigt werden.

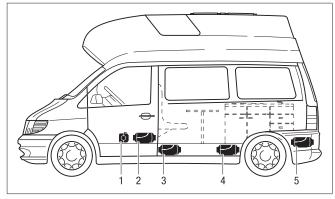


- 1 Heizgerät vor dem Beifahrersitz
- 2 Heizgerät zwischen dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz
- 3 Heizgerät unterflur
- 4 Heizgerät in Wohnraum
- 5 Heizgerät im Kofferraum



3.4 Einbauplatz in einem Pkw / Großraumlimousine

Bei einem Pkw / Großraumlimousine wird das Heizgerät vorzugsweise in den Fahrzeuginnenraum oder in den Kofferraum eingebaut. Ist im Fahrzeuginnenraum bzw. Kofferraum kein Einbau möglich, kann das Heizgerät auch unterflur, spritzwassergeschützt, am Fahrzeugboden befestigt werden.

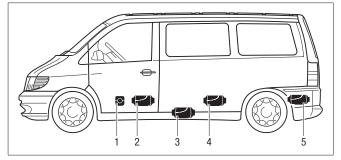


- 1 Heizgerät vor dem Beifahrersitz
- 2 Heizgerät zwischen dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz
- 3 Heizgerät unterflur
- 4 Heizgerät unter der Rücksitzbank
- 5 Heizgerät im Kofferraum

3.5 Einbauplatz in einer Baggerkabine (nur Diesel-Heizgeräte)

Bei einem Bagger wird das Heizgerät vorzugsweise in der Kabine eingebaut.

lst in der Kabine kein Einbau möglich, kann das Heizgerät auch in einem Staukasten außerhalb der Kabine eingebaut werden.

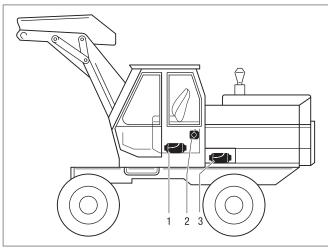


- 1 Heizgerät im Sitzkasten
- 2 Heizgerät an Kabinenrückwand
- 3 Heizgerät im Schutzkasten

3.6 Einbauplatz in einem Lkw (nur Diesel-Heizgeräte)

Bei einem Lkw wird das Heizgerät vorzugsweise im Innenraum der Fahrerhauskabine eingebaut.

Ist im Innenraum der Fahrerhauskabine kein Einbau möglich, kann das Heizgerät auch im Werkzeugkasten bzw. in einem Staukasten eingebaut werden.

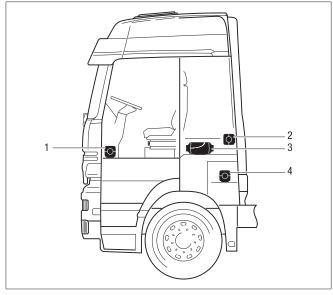

- 1 Heizgerät im Beifahrerfußraum
- 2 Heizgerät an der Fahrerhausrückwand
- 3 Heizgerät unter der Liege
- 4 Heizgerät im Werkzeugkasten

Hinweis

- Die in der Einbauanleitung gemachten Einbauvorschläge sind Beispiele. Andere Einbauplätze sind auch zulässig, wenn sie den in dieser Einbauanleitung vorgegebenen Einbauanforderungen entsprechen.
- Weitere Einbauinformationen (z. B. für Boote und Schiffe) sind vom Hersteller auf Anforderung erhältlich.
- Zulässige Einbaulagen sowie Betriebs- und Lagertemperaturen beachten.

3.7 Zulässige Einbaulagen

Der Einbau des Heizgerätes soll bevorzugt in Normallage – wie in der Skizze dargestellt – erfolgen.

Je nach Einbaubedingungen kann das Heizgerät gemäß Skizze bis zu max. 30° geneigt (Strömungsrichtung nach unten!) bzw. nach beiden Seiten um bis zu max. 90° um seine eigene Längsachse gedreht (Abgasstutzen waagerecht) eingebaut werden.


Hinweis

Im Heizbetrieb können die dargestellten Normal- bzw.

Maximal-Einbaulagen – bedingt durch Schräglagen des Fahrzeuges oder des Bootes – bis zu +15° in allen Richtungen ohne Beeinträchtigungen der Gerätefunktion abweichen.



3.8 Normallage waagerecht (Abgasstutzen nach unten) mit zulässigen Schwenkbereichen

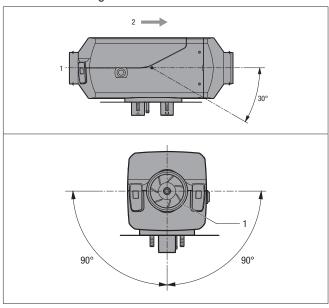


- 1 Heizluft-Ansaugöffnung (Gebläserad)
- 2 Strömungsrichtung

Kabelbaumanschluss, wahlweise rechts oder links

Bei Bedarf kann der Kabelbaumanschluss auf die gegenüberliegende Heizgeräteseite umgebaut werden. Hierzu muss zuerst das Heizgerät aus der Mantelschale ausgebaut werden. Dann das Steuergerät ausbauen, die untere, halbrunde Kabelbaumabdeckung ausklippsen und den Kabelbaum auf die gegenüberliegende Seite legen. Anschließend das Steuergerät wieder einbauen, die Mantelschale aufsetzen, hierbei die Kabelbaumtülle und den Blindstopfen in die entsprechenden Aussparungen in der unteren Mantelschale einsetzen.



Der Transport und/oder die Lagerung des Heizgerätes durch Aufhängen am integrierten Kabelbaum ist nicht zulässig.

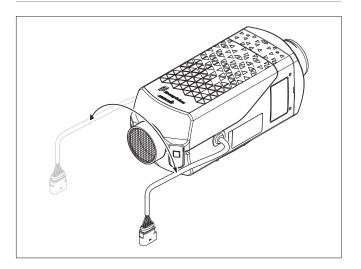

3.10 Montage und Befestigung



Warnung!

Erstickung/Vergiftung durch austretende Abgase

- Bei einer unebenen Auflagefläche können Abgase in den Innenraum gelangen.
- → Die Auflagefläche für den Gerätefuß des Heizgeräts muss eben

Durchbrüche für Abgas, Verbrennungsluft und Kraftstoff gemäß Lochbild ausarbeiten.

Die Auflagefläche für den Gerätefuß muss plan sein.

Zum Bohren der Durchbrüche und gegebenenfalls Planziehen der Auflagefläche kann vom Hersteller ein Planziehwerkzeug bezogen

Die Bohrung Ø 10,5 mm für den Kabelstrang "Dosierpumpe" ist im Lochbild nicht enthalten und muss je nach Einbau gebohrt werden.

Ist das Blech der Auflagefläche < 1,5 mm muss zusätzlich ein Verstärkungsblech montiert werden.

Bestell-Nr. - Verstärkungsblech 20.1577.89.0003 Bestell-Nr. - Planziehwerkzeug 99.1201.46.5329




Hinweis

Verstärkungsblech und Planziehwerkzeug sind nicht geeignet für:

- Airtronic L3
- Airtronic XL3



Lochbild Fahrzeugdurchbrüche Airtronic S3 / M3

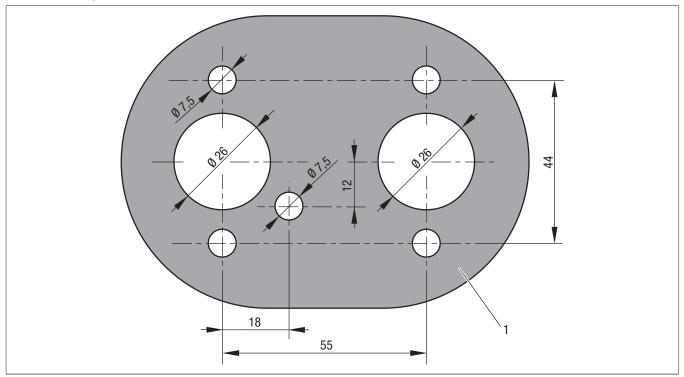


1 Kontur der Auflagefläche



Das Lochbild dient als Bohrschablone (Format DIN A4, 1:1-Ausdruck).



Lochbild Fahrzeugdurchbrüche Airtronic L3

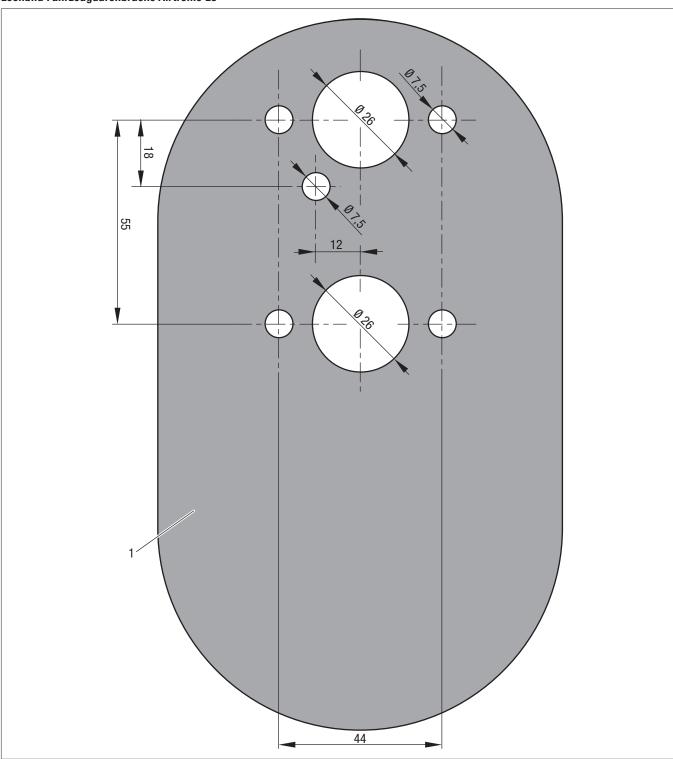


1 Kontur der Auflagefläche



Das Lochbild dient als Bohrschablone (Format DIN A4, 1:1-Ausdruck).



Lochbild Fahrzeugdurchbrüche Airtronic XL3

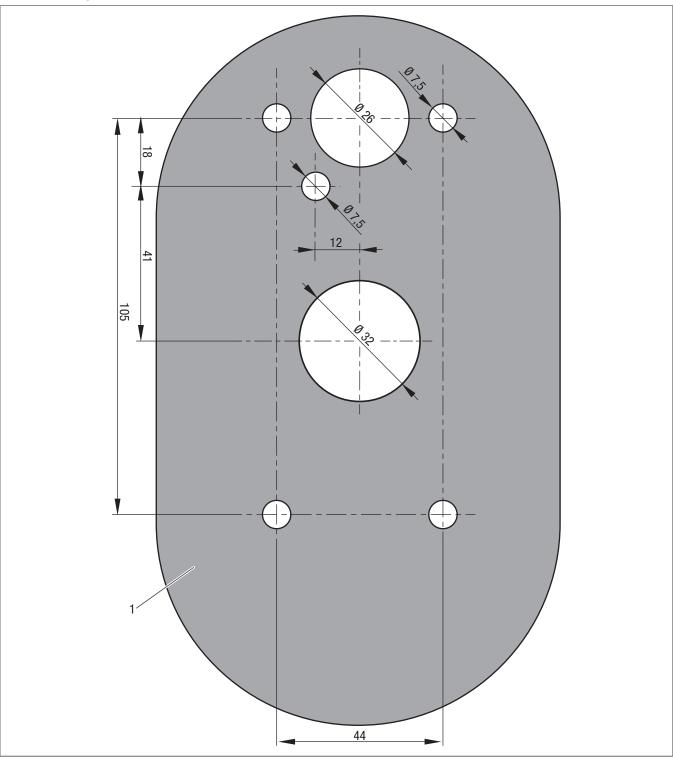


1 Kontur der Auflagefläche




Das Lochbild dient als Bohrschablone (Format DIN A4, 1:1-Ausdruck).



Planziehwerkzeug




Heizgerät am Fahrzeugboden befestigen

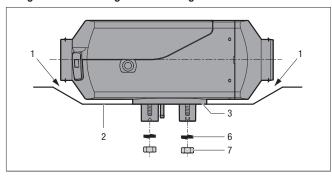

- 1 Freiraum zwischen Heizgerät und Fahrzeugboden ist unbedingt erforderlich zusätzlich Lüfterrad auf freien Lauf prüfen.
- 2 Montagefläche muss plan sein.
- 3 Flanschdichtung muss montiert sein.

Heizgerät waagerecht an der Fahrzeugwand befestigen

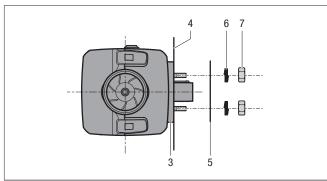

- 4 Fahrzeugwand muss plan sein.
- 5 Verstärkungsblech (bei Bedarf, Bestell-Nr. siehe oben)
- 6 Federscheibe
- 7 Skt.-Mutter M6 Anzugsdrehmoment Airtronic S3: 6+1 Nm Anzugsdrehmoment Airtronic M3: 8+1 Nm Anzugsdrehmoment Airtronic L3 / XL3: 9+1 Nm

3.11 Heizluftführung

Im Lieferumfang des Universal-Einbausatzes sind keine luftführenden Teile enthalten. Diese müssen separat bestellt werden. Bestell-Nr. siehe Druckschrift "Produktinformation".

\triangle

Gefahr!

Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!

- Die Schläuche der Warmluftführung und auch ihr Warmluftaustritt sind so zu verlegen und zu befestigen, dass von ihnen keine Temperaturgefährdung für Mensch, Tier oder temperaturempfindliches Material durch Abstrahlung / Berührung oder direktes Anblasen entsteht. Wenn erforderlich über der Warmluftführung bzw. dem Warmluftaustritt eine Abdeckung anbringen.
- Auf der Heizluft-Ausströmseite muss die Ausströmhutze montiert sein
- Auf der Heizluft-Ansaugseite und Ausströmseite muss wenn keine Luftschläuche montiert sind – ein Schutzgitter aufgesteckt sein, um Verletzungen durch das Heizluftgebläse bzw. Verbrennungen durch den Wärmetauscher zu vermeiden.
- An der Warmluftführung treten während und noch unmittelbar nach dem Heizbetrieb hohe Temperaturen auf. Vermeiden Sie deshalb während des Heizbetriebs Arbeiten im Bereich der Warmluftführung. Schalten Sie in solchem Fall das Heizgerät vorher ab und warten Sie bis zur vollständigen Abkühlung aller Teile. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.

i

Hinwei

- Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel ab Seite 6 beachten.
- Bei Anschluss von luftführenden Teilen, die Geräteleitzahl in "Verwendung Universal-Einbausätze" beachten. Hinweise zu den Geräte-Leitzahlen siehe Druckschrift "Produktinformation".


\triangle

Warnung

- Die Heizluftansaugöffnungen müssen so angeordnet sein, dass unter normalen Betriebsbedingungen ein Ansaugen von Abgasen des Fahrzeugmotors und des Heizgerätes nicht zu erwarten ist und die Heizluft nicht durch Staub, Salznebel u. Ä. verunreinigt werden kann.
- Bei Umluftbetrieb den Umlufteintritt so legen, dass die ausströmende Warmluft nicht direkt wieder angesaugt werden kann.
- Bei eventuellem Störfall durch Überhitzen können unmittelbar vor Störabschaltung örtlich Heizlufttemperaturen bis max. 150 °C auftreten.
- Wenn Fahrer und/oder Fahrgäste mit dem Heizgerät oder heizluftführenden Teilen in Berührung kommen können, ist an diesen Stellen ein Berührschutz anzubringen.



Heizluftführung (Beispiel)



- 1 Ausströmer
- 2 Anschlussstutzen, Ansaugseite
- 3 Flexibles Rohr
- Schutzgitter 4

Hinweis

- Die Vorschriften und Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel ab Seite 6 beachten.
- Bei Anschluss von luftführenden Teilen, die Heizgeräte-Leitzahl beachten. Hinweise zu den Geräte-Leitzahlen siehe Druckschrift "Produktinformation".
- Wichtige Hinweise zur Luftführung, zu den Heizgeräte-Leitzahlen und den Leitzahlen für Luftführungsteile siehe Druckschrift "Produktinformation".

3.12 Montage Ausströmer und Anschlussstutzen

Öffnung für den Anschlussstutzen ausschneiden

Für den Anschlussstutzen am vorgesehenen Einbauplatz (Fahrzeugboden bzw. Fahrzeugwand) mit einer Lochsäge eine Öffnung schneiden.

Anschlussstutzen Ø 60 mm - Lochsäge Ø 67 mm Anschlussstutzen Ø 75 mm - Lochsäge Ø 92 mm

Anschlussstutzen Ø 90 mm − Lochsäge Ø 92 mm

Anschlussstutzen befestigen

Den Anschlussstutzen in die Bohrung einsetzen. Drei Befestigungsbohrungen Ø 2 mm markieren und bohren. Den Anschlussstutzen mit 3 Blechschrauben DIN 7981 3,9×13 befestigen (Anzugsdrehmoment 1 ±0,5 Nm).

Ausströmer am Anschlussstutzen befestigen

Den entsprechenden Ausströmer am Anschlussstutzen aufklipsen.

Flexibles Rohr am Anschlussstutzen montieren


Flexibles Rohr auf das Gewinde am Anschlussstutzen aufdrehen oder aufrasten.

Eine Schlauchschelle zur Befestigung am Anschlussstutzen ist nicht erforderlich.

i Hinweis

- Bei kritischen Einbaubedingungen wird empfohlen das flexible Rohr zusätzlich mit einer Schlauchschelle am Anschlussstutzen zu sichern.
- Kunststoffummantelte, mit Drahteinlage versehene Heizluftschläuche müssen mit einer Schlauchschelle am Anschlussstutzen befestigt werden.

- 5 Anschlussstutzen, Ausströmseite
- 6 Schlauchschelle
- 7 Anschlussstutzen
- Ausströmer, drehbar
- Anzugsdrehmoment Schlauchschelle = 3 Nm.

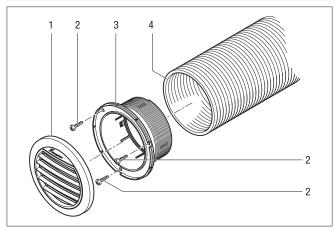

- Ausströmer
- 2 Blechschraube
- 3 Anschlussstutzen
- Flexibles Rohr

3.13 Montage Luftregulierelement



🔼 Achtung

Überhitzungsgefahr!

Eine Blockierung der Heizluft kann zur Überhitzung des Heizgerätes führen, das Heizgerät schaltet durch den Überhitzungsschutz aus.

 Das Luftregulierelement darf nur bei Mehrkanalluftführungen verwendet werden.


Das Luftregulierelement wird in den Anschlussstutzen, Ausströmseite eingeklipst. Dadurch wird der Querschnitt des Anschlussstutzens verkleinert und die durchströmende Luftmenge reduziert.

Das Luftregulierelement besteht aus zwei Ringen, wobei der innere Ring ausgebrochen werden kann.

1 Ring = geringe Luftregulierung / 2 Ringe = starke Luftregulierung

Das Luftregulierelement ist in den Größen Ø 60 mm, Ø 75 mm und Ø 90 mm erhältlich (Bestell-Nr. siehe Druckschrift "Produktinformation").



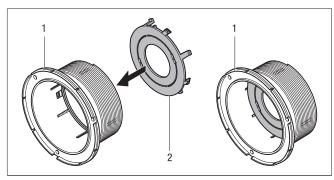

- 1 Anschlussstutzen, Ausströmseite
- Luftregulierelement

3.14 Abgasführung

Abgasführung montieren

Im Lieferumfang des Universal-Einbausatzes ist

- ein flexibles Abgasrohr, Innen-Ø 24 mm, L = 900 mm,
- ein flexibles Abgasrohr, Innen-Ø 24 mm, L = 300 mm, mit Endstück
- ein Abgasschalldämpfer enthalten.

Das flexible Abgasrohr kann entsprechend den Einbauverhältnissen bis 20 cm gekürzt oder bis max. 2 m verlängert werden.

Den Abgasschalldämpfer am Fahrzeug an einer geeigneten Stelle befestigen.

Das flexible Abgasrohr vom Heizgerät zum Abgasschalldämpfer verlegen und mit Rohrschellen befestigen (Anzugsdrehmoment 6±1 Nm). Am Abgasschalldämpfer ein kurzes Abgasendrohr (mit Endhülse) mit einer Rohrschelle befestigen (Anzugsdrehmoment 6±1 Nm).



Warnung!

Sicherheitshinweise für die Abgasführung!

Die gesamte Abgasführung wird während und ist unmittelbar nach dem Heizbetrieb sehr heiß.

Aus diesem Grund muss die Abgasführung unbedingt gemäß dieser Einbauanleitung erfolgen.

- Der Abgasaustritt muss im Freien enden.
- Abgasführung so verlegen,
 - dass ausströmende Abgase nicht in die Frischluftansaugung von Fahrzeug oder Heizgerät angesaugt werden können.
 - dass ausströmende Abgase nicht als Verbrennungsluft angesaugt werden können.
- Abgasrohre nicht im Fahrzeuginnenraum verlegen oder durch den Fahrzeuginnenraum führen.
- Die Abgasaustrittsmündung muss in einer Mindesthöhe von 20 cm über dem Boden enden. Besondere Vorsicht bei der Montage ist dort geboten, wo sich im Bereich der Abgasaustrittmündung während des Heizgerätbetriebs leicht entflammbare Materialien befinden könnten, z. B. bei Forstmaschinen über trockenem Gras, Laub oder ähnlichem.
- Abgasrohr und Abgasaustrittsmündung dürfen nicht über die Begrenzungen des Fahrzeugs hinausragen.
- Das Abgasrohr leicht fallend verlegen.
- Betriebswichtige Teile des Fahrzeuges dürfen in ihrer Funktion

- nicht beeinträchtigt werden (genügend Abstand beachten).
- Abgasrohr mit ausreichendem Abstand zu wärmeempfindlichen Bauteilen montieren. Insbesondere ist dabei auf Kraftstoffleitungen (aus Kunststoff oder Metall), elektrische Leitungen sowie auf Bremsschläuche u. Ä. zu achten!
- Abgasrohre müssen sicher (empfohlener Richtwert im Abstand von 50 cm) befestigt werden um Schäden durch Schwingungen zu vermeiden.
- Die Mündung des Abgasrohres darf sich nicht durch Schmutz und Schnee zusetzen. Insbesondere bei Maschinen und LKWs im Baubereich und bei Landmaschinen darauf achten, dass kein Staub, Sand u. Ä. in die Abgasführung oder in die Mündung des Abgasrohrs eindringen kann. Bei Marineapplikationen darauf achten, dass kein Wasser in die Abgasführung oder in die Mündung des Abgasrohrs eindringen kann.
- Die Mündung des Abgasrohres nicht in Fahrtrichtung richten.
- Den Abgasschalldämpfer grundsätzlich am Fahrzeug befestigen.



🗘 Gefahr!

Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

Bei jeder Verbrennung entstehen hohe Temperaturen und giftige Abgase. Aus diesem Grund muss die Abgasführung unbedingt gemäß dieser Einbauanleitung erfolgen.

- · Während des Heizbetriebs keine Arbeiten im Bereich der Abgasführung durchführen.
- Bei Arbeiten an der Abgasführung, erst das Heizgerät ausschalten und bis zur vollständigen Abkühlung aller Bauteile warten, ggf. Schutzhandschuhe tragen.
- Keine Abgase einatmen.



Hinweis

Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel ab Seite 6 beachten.

- Das Abgasendrohr sollte deutlich kürzer sein als das flexible Abgasrohr vom Heizgerät zum Abgasschalldämpfer.
- Zur Unterscheidung von Verbrennungsluft- und Abgasstutzen am Heizgerät sind kleine Pfeile in die Stutzen eingegossen, die die Strömungsrichtung kennzeichnen (siehe Skizze auf Seite 30).
- Um Kontaktkorrosion zu vermeiden, müssen die Schellen zur Befestigung des Abgasrohres unbedingt aus Edelstahl sein. Bestell-Nr. der Befestigungsschellen aus Edelstahl siehe Druckschrift "Produktinformation".



3.15 Verbrennungsluftführung

3.15.1 Verbrennungsluftführung montieren

Im Lieferumfang des Universal-Einbausatzes ist ein flexibler Verbrennungsluftschlauch, Innen-Ø 25 mm, 1000 mm lang enthalten. Der flexible Verbrennungsluftschlauch kann entsprechend den Einbauverhältnissen bis 20 cm gekürzt oder bis max. 2 m verlängert werden.

- Den flexiblen Verbrennungsluftschlauch am Heizgerät mit einer Rohrschelle befestigen (Anzugsdrehmoment 3^{+0,5} Nm) und an geeigneten Stellen mit Schlauchschellen oder Kabelbindern befestigen.
- Nach der Montage eine Endhülse aufstecken.
- Den flexiblen Anschlussschlauch am Heizgerät mit einer Rohrschelle befestigen (Anzugsdrehmoment 3+0,5 Nm) und den Verbrennungsluftansaugschalldämpfer an geeigneten Stellen mit Schlauchschellen oder Kabelbindern befestigen.
- Nach der Montage eine Endhülse aufstecken.

Hinweis

- Bei Airtronic S3 und Airtronic M3 Heizgeräten kann zur Geräuschdämpfung anstelle des Verbrennungsluftschlauches ein Verbrennungsluftansaugschalldämpfer montiert werden. Bestell-Nr. siehe Druckschrift "Produktinformation".
- Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel ab Seite 6 beachten.



Warnung!

Sicherheitshinweise für die Verbrennungsluftführung

- Verbrennungslufteintritt so verlegen,
 - dass Abgase nicht als Verbrennungsluft angesaugt werden können.
 - dass evtl. auftretende Kraftstoffdämpfe nicht in die Frischluftansaugung von Fahrzeug oder Heizgerät angesaugt werden können.
- Die Verbrennungsluftöffnung muss stets frei sein.
- Verbrennungslufteintritt nicht gegen den Fahrtwind richten.
- · Verbrennungslufteintritt darf sich nicht durch Schmutz oder Schnee zusetzen. Insbesondere bei Maschinen und LKWs im Baubereich und bei Landmaschinen darauf achten, dass kein Staub, Sand u. Ä. in Verbrennungsluftführung oder -eintritt eindringen kann. Bei Marineapplikationen darauf achten, dass kein Wasser in Verbrennungsluftführung oder -eintritt eindringen kann.
- · Verbrennungsluftführung leicht fallend verlegen, gegebenenfalls an der tiefsten Stelle ein Ablaufloch von ca. Ø 5 mm für Kondensataustritt anbringen.
- Wenn erforderlich, den flexiblen Verbrennungsluftschlauch mit Befestigungsschellen oder Kabelbindern an geeigneten Stellen am Fahrzeug befestigen.

Montagehinweise für die Verbrennungsluftführung


✓! Vorsicht!

Verletzungsrisiko durch scharfe Schnittkanten

Unsaubere, scharfe Schnittkanten am flexiblen Abgasrohr können zu Verletzungen führen.

Bei der Kürzung des Abgasrohrs beachten:

- Tragen von Schutzhandschuhen gegen mechanische Risiken. Mindestschutz gemäß EN 388-2333
- Während des Trennvorgangs Rohrabschnitt in Schraubstock einspannen.
- Trennwerkzeug: Winkelschleifer mit Edelstahltrennscheibe (s < 2 mm nach EN 12413)
- Keine Handsäge verwenden.
- Nach dem Trennen alle Rückstände und Späne entfernen.
- Bei der Montage der Rohrschellen Mindestabstand von 5 mm zu den Rohrenden einhalten.
- Um Kontaktkorrosion zu vermeiden, Rohrschellen aus Edelstahl verwenden (im Lieferumfang). Anzugsdrehmoment: 6+0,5 Nm

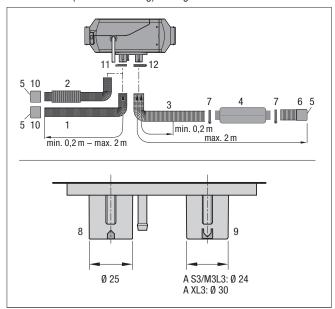

- 1 Verbrennungsluftschlauch, di = 25 mm
- 2 Verbrennungsluftansaugschalldämpfer
- 3 Abgasrohr, di = 24 mm
- 4 Abgasschalldämpfer
- 5 Ein- bzw. Austrittsöffnung - vor Fahrtwind, Schnee, Schmutz und Wasser schützen
- 6 Endhülse Abgas
- 7 Schlauchschelle
- 8 Verbrennungsluftstutzen
- Abgasstutzen
- Endhülse Verbrennungsluft
- 11 Schlauchschelle
- Abgasrohrschelle



3.16 Kraftstoffversorgung

Dosierpumpe montieren, Kraftstoffleitungen verlegen und Kraftstoffanschluss montieren

Beim Einbau der Dosierpumpe, bei der Verlegung der Kraftstoffleitungen und der Montage eines Kraftstoffbehälters sind folgende Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten.

Abweichungen von den hier gemachten Anweisungen sind nicht zulässig. Werden sie nicht beachtet, können Funktionsstörungen auftreten.



Brand-, Explosions-, Vergiftungs- und Verletzungsgefahr! Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff.


- Vor dem Tanken und bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung den Fahrzeugmotor und das Heizgerät abstellen.
- Vermeiden Sie beim Umgang mit Kraftstoff offenes Feuer.
- Nicht rauchen.
- Kraftstoffdämpfe nicht einatmen.
- Hautkontakt vermeiden.



Vorsicht!

Sicherheitshinweise für die Verlegung der Kraftstoffleitungen!

- Kraftstoffschläuche und -rohre nur mit scharfem Messer ablängen. Schnittstellen dürfen nicht eingedrückt und müssen gratfrei sein.
- Kraftstoffleitungen von der Dosierpumpe zum Heizgerät möglichst stetig steigend verlegen.
- Kraftstoffleitungen müssen sicher befestigt werden, um Schäden und / oder Geräuschbildung durch Schwingungen zu vermeiden (empfohlener Richtwert: im Abstand von ca. 50 cm).
- Kraftstoffleitungen müssen gegen mechanische Beschädigungen geschützt sein.
- Kraftstoffleitungen so verlegen, dass Verwindungen des Fahrzeuges, Bewegungen des Motors und dgl. keinen nachteiligen Einfluss auf die Haltbarkeit ausüben.
- Kraftstoffleitungen nicht im Fahrzeuginnenraum verlegen oder durch den Fahrzeuginnenraum führen.
- Alle Schlauchverbindungen in der Kraftstoffversorgung mit Schlauchschellen sichern (Anzugsdrehmoment 1^{+0,2} Nm).
- Kraftstoffführende Teile sind gegen betriebsstörende Wärme zu schützen, siehe Betriebstemperatur Dosierpumpe ab Seite 12.
- Kraftstoffleitungen nie unmittelbar an den Abgasführungen des Heizgerätes oder des Fahrzeugmotors entlang führen oder befestigen. Bei Überkreuzung stets auf ausreichenden Wärmeabstand achten, gegebenenfalls Wärme-Strahlschutzbleche oder Schutzschlauch anbringen (Bestell-Nr. Schutzschlauch siehe Druckschrift "Produktinformation").
- Abtropfender oder verdunstender Kraftstoff darf sich weder ansammeln noch an heißen Teilen oder an elektrischen Einrichtungen entzünden.
- Bei Verbindungen von Kraftstoffleitungen mit einem Kraftstoffschlauch die Kraftstoffleitungen immer auf Stoß montieren, somit kann eine Blasenbildung verhindert werden.



- Richtige Leitungsverlegung
- Falsche Leitungsverlegung Blasenbildung

Sicherheitshinweise für Kraftstoffleitungen und Kraftstoffbehälter in Kraftomnibussen

- Bei Kraftomnibussen dürfen Kraftstoffleitungen und Kraftstoffbehälter nicht im Fahrgast- oder Führerraum liegen.
- Kraftstoffbehälter müssen bei Kraftomnibussen so angeordnet sein, dass bei einem Brand die Ausstiege nicht unmittelbar gefährdet sind.

Sicherheitshinweis für Kraftstoffleitungen in Marinefahrzeugen


• Nur Kraftstoffleitungen aus Metall verwenden.



- Die Vorschriften und die Sicherheitshinweise zu diesem Kapitel ab Seite 6 beachten.
- · Kraftstoffrohre aus Geräuschgründen nicht starr an körperschallübertragenden Bauteilen befestigen.

Zur Geräuschreduzierung kann ein Moosgummischlauch (siehe Druckschrift "Produktinformation") über die Kraftstoffrohre geschoben werden.

Kraftstoffentnahme mit T-Stück aus der Kraftstoffrücklaufleitung von der Tankarmatur zum Fahrzeugmotor

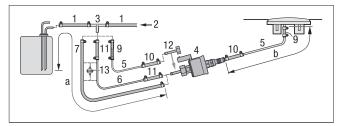

- Kraftstoffrücklaufleitung Fahrzeugtank 1
- 2 Vom Fahrzeugmotor
- T-Stück, 8-4-6 3
- Dosierpumpe
- Kraftstoffrohr, 4×1 (di = $\emptyset 2 \text{ mm}$) Kraftstoffrohr Airtronic S3 Benzin, 4 x 1,25 (di = Ø 1,5 mm)
- Optional: Kraftstoffrohr, 6 x 2 (di = \emptyset 2 mm)
- 7 Kraftstoffschlauch, 5 x 3 (di = \emptyset 5 mm)
- Übergangsstück, Ø 4,5 / 3,5
- Kraftstoffschlauch, 3,5 x 3 (di = \emptyset 3,5 mm), ca. 50 mm lang 10
- Kraftstoffschlauch, 5 x 3 (di = \emptyset 5 mm), ca. 50 mm lang
- Anschlussstutzen da = \emptyset 4 mm
- Kraftstofffilter nur bei verschmutztem Kraftstoff erforderlich.



Zulässige Leitungslängen

Saugseite

Airtronic S3 a = max. 5 mAirtronic M3 a = max. 2 m

Druckseite

Diesel-Heizgerät

Bei Saugleitung di = Ø 2 mm, b = max. 6 m Bei Saugleitung di = \emptyset 5 mm, b = max. 10 m

Benzin-Heizgerät


b = max. 4 m



- T-Stück 3 vor der fahrzeugeigenen Pumpe in die Kraftstoffrücklaufleitung einsetzen.
- Die Pos. 5 ist im Universal-Einbausatz enthalten.
- Die Pos. 6, 7 und 13 müssen separat bestellt werden. Bestell-Nr. siehe Druckschrift "Produktinformation".


Einbaulage des T-Stücks

Beim Einbau eines T-Stücks die in der Skizze gezeigten Einbaulagen einhalten.



- 1 Durchflussrichtung - vom Kraftstofftank
- Durchflussrichtung zum Fahrzeugmotor 2

Kraftstoffentnahme mit Tankanschluss – Steigrohr, eingebaut in den Fahrzeugtank oder in die Tankarmatur

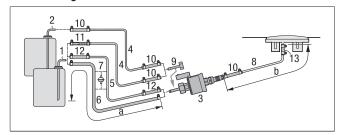

- 1 Tankanschluss für Metalltank – di = \emptyset 2 mm, da = \emptyset 6 mm
- 2 Tankanschluss für Tankarmatur – di = \emptyset 2 mm, da = \emptyset 4 mm
- 3 Dosierpumpe
- 4 Kraftstoffrohr, 4×1 (di = $\emptyset 2 \text{ mm}$)
- 7 Kraftstofffilter – nur bei verschmutztem Kraftstoff erforderlich.
- 9 Anschlussstutzen, da = \emptyset 4 mm
- 10 Kraftstoffschlauch, 3,5 x 3 (di = \emptyset 3,5 mm), ca. 50 mm lang
- Übergangsstück, Ø 4,5 / 3,5

Zulässige Leitungslängen

Saugseite

Airtronic S3 a = max. 5 m Airtronic M3 a = max. 2 m

Druckseite

Diesel-Heizgeräte

Bei Saugleitung di = Ø 2 mm, b = max. 6 m

Bei Saugleitung di = \emptyset 5 mm, b = max. 10 m

Benzin-Heizgerät

b = max. 4 m

Hinweis

- Die Pos. 2, 4, 8, 9 und Verbindungsteile sind im Rüstsatz "Tankanschluss" enthalten, Bestell.-Nr. 22 1000 20 13 00
- Die Pos. 6 und 7 müssen separat bestellt werden, Bestell-Nr. siehe Druckschrift "Produktinformation".
- Beim Einbau Tankanschluss einen Mindestabstand von 50 ± 2 mm vom Steigrohrende bis zum Tankboden einhalten.
- Vor Montage Tankanschluss in einem Metalltank, Rücksprache mit dem Fahrzeughersteller halten.



🔼 Achtung

Sicherheitshinweise für die Verlegung der Kraftstoffleitungen!

- Die Förderung des Kraftstoffes darf nicht durch Schwerkraft oder Überdruck im Kraftstoffbehälter erfolgen.
- Die Kraftstoffentnahme nach der fahrzeugeigenen Förderpumpe ist nicht zulässig.
- Bei Druck in der Kraftstoffrücklaufleitung über 0,2 bar bis max. 4.0 bar ist ein Druckminderer (Bestell-Nr. 22.1000.20.0800) oder ein separater Tankanschluss zu verwenden.
- Bei Druck in der Kraftstoffrücklaufleitung über 4,0 bar oder bei einem Rückschlagventil in der Rücklaufleitung (im Tank) muss ein separater Tankanschluss verwendet werden.
- Bei Einsatz eines T-Stücks in ein Kunststoffrohr immer Stützhülsen in das Kunststoffrohr einsetzen. Das T-Stück und das Kunststoffrohr mit entsprechenden Kraftstoffschläuchen verbinden und mit Schlauchschellen sichern.

Einbaulage der Dosierpumpe

Die Dosierpumpe immer mit der Druckseite nach oben steigend


Hierbei ist jede Einbaulage über 15° zulässig, jedoch sollte eine Einbaulage zwischen 15° und 35° bevorzugt werden.



Hinweis

Ausnahme Airtronic XL3: Soll-Einbaulage der Dosierpumpe zwischen 45° bis 90° beachten.



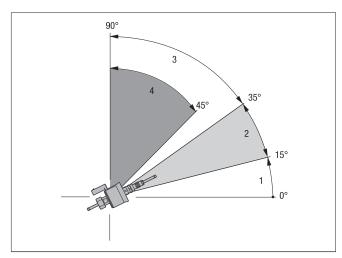

- 1 Einbaulage im Bereich 0° - 15° ist nicht zulässig
- Bevorzugte Einbaulage im Bereich 15° 35° 2
- Einbaulage im Bereich 35° 90° ist zulässig 3
- Airtronic XL3: Soll-Einbaulage im Bereich 45° 90°

Zulässige Saug- und Druckhöhe der Dosierpumpe

Druckhöhe vom Fahrzeugtank zur Dosierpumpe:

a = max. 3000 mm

Saughöhe bei drucklosem Fahrzeugtank:

b = max. 1000 mm bei Diesel


b = max. 500 mm bei Benzin

Saughöhe bei einem Fahrzeugtank, in dem bei Entnahme Unterdruck entsteht (Ventil mit 0,03 bar im Tankverschluss):

b = max. 400 mm

Druckhöhe von der Dosierpumpe zum Heizgerät:

c = max. 2000 mm

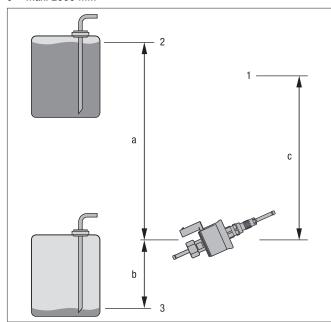

- Anschluss am Heizgerät 1
- 2 Max. Kraftstoffspiegel
- Min. Kraftstoffspiegel



✓ Vorsicht!

Sicherheitshinweise für den Einbau der Dosierpumpe

- Dosierpumpe immer mit der Druckseite nach oben steigend einbauen - Mindeststeigung 15°.
- Dosierpumpe und Filter vor unzulässiger Erwärmung schützen, nicht in der Nähe von Schalldämpfern und Abgasrohren montieren.



Vorsicht!

Sicherheitshinweis zur Kraftstoffversorgung

Der Betrieb des Heizgerätes mit nicht zugelassenen Kraftstoff / Kraftstoffgemischen sowie Beimischung von Altöl ist nicht zulässig. Nichtbeachtung kann zu Personenschäden sowie zu einer Fehlfunktion bzw. zu Schäden am Heizgerät führen.

Es ist nur der vom Hersteller bzw. vom Fahrzeughersteller zugelassene Kraftstoff zu verwenden.

3.17 Kraftstoffqualität für Benzin-Heizgeräte

Das Heizgerät verarbeitet problemlos handelsüblichen Kraftstoff, den Sie für Ihren Motor tanken. Handelsübliche, maximale Beimischung von Ethanol nach DIN EN 228.

3.18 Kraftstoffqualität für Diesel-Heizgeräte

Das Heizgerät verarbeitet handelsüblichen Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 mit max. 30 % Biodieselanteil (FAME, DIN EN 14214). Bei Lagerzeiten über 30 Tagen empfiehlt sich der Einsatz von FAME-freier Ware, da Alterungseffekte den Kraftstoff nachteilig verändern können, insbesondere hinsichtlich Fließeigenschaften und Filtrierbarkeit.

In den Wintermonaten wird der Dieselkraftstoff den tiefen Temperaturen von 0 °C bis -20 °C angepasst. Probleme können so nur bei extrem tiefen Außentemperaturen entstehen - wie beim Fahrzeugmotor auch - siehe hierzu die Vorschriften des Fahrzeugherstellers.

3.19 Heizölbetrieb mit Zusatztank

In Sonderfällen und bei Außentemperaturen über 0 °C kann das Heizgerät auch mit Heizöl EL nach DIN 51603 (aus einem Zusatztank) betrieben werden.

Wird das Heizgerät aus einem separaten Tank betrieben, sind folgende Regeln zu beachten:

- bei Außentemperaturen über 0 °C: Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 oder Heizöl EL nach DIN 51603 verwenden;
- bei Außentemperaturen von 0 °C bis -20 °C: Winterdieselkraftstoff nach DIN EN 590 verwenden;
- bei Außentemperaturen von -20 °C bis -40 °C: Arktik-Diesel bzw. Polar-Diesel verwenden.



Hinweis

- Beimischungen von Altöl sind nicht zulässig!
- Kraftstoffleitungen und Dosierpumpe müssen nach einem Betrieb mit Winter- oder Kältediesel durch einen 15-Minuten-Betrieb des Heizgerätes mit Standard-Dieselkaftstoff befüllt werden!



4 Betrieb und Funktion

Das Heizgerät wird über ein Bedienelement gesteuert. Dem Bedienelement liegt eine ausführliche Dokumentation / CD für die Bedienung bei.



Die Dokumentation / CD wird dem Endanwender von der Fachwerkstatt oder dem Montagebetrieb ausgehändigt.

4.1 Hinweise zum Betrieb

Sicherheitsprüfung vor dem Start durchführen

Nach längerer Betriebspause alle Bauteile auf festen Sitz prüfen (ggf. Schrauben nachziehen). Das Kraftstoffsystem durch Sichtprüfung auf Dichtheit prüfen.

Heizbetrieb in Höhenlagen

Durch den intergrierten Luftdrucksensor verfügt die Airtronic 3 über eine automatische Höhenanpassung bis 3000 m ü. NHN.



Automatische Höhenanpassung der Airtronic M3 bis 5500 m ü. NHN.

Externer Temperaturfühler am Heizgerät

Gemäß Werkseinstellung regelt das Heizgerät seine Leistung auf den Wert des internen Temperaturfühlers. Wird das Heizgerät über CAN oder LIN angesteuert, kann ein externer Temperatursensor angeschlossen werden, der Temperaturwerte an einem beliebigen Ort im Fahrzeuginnenraum erfasst und die Regelung des Heizgeräts übernimmt.

i Hinweis

- Der externe Temperaturfühler muss über Easyscan kodiert werden.
- Informationen über die Kombinationsmöglichkeiten von Temperaturfühler und Bedienelement siehe "Einbauanleitung Plus".

4.2 Hinweise zum ADR-Betrieb

- Bei Einbau und ADR-Betrieb des Heizgeräts unbedingt beachten:
 Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
- Der Einbau des Heizgeräts in ein gemäß ADR-Richtlinie betriebenes Fahrzeug wird vom Hersteller nur unter Berücksichtigung folgender Punkte freigegeben:
 - Maximaler Zeitraum vom Abschalten des Motors bis zum Abfallen des D+ Signals: 2 Sekunden.
 - Maximaler Zeitraum vom Einschalten des Nebenantriebs bis zum Anliegen des Nebenantriebsignals: 2 Sekunden.
- Bei Einbau des Heizgeräts oder Tausch des Steuergeräts beachten:
 - Um das Einschalten des Heizgeräts im ADR-Betrieb auszuschließen, muss die Kodierung des Steuergeräts mit Hilfe von Eberspächer EasyScan durchgeführt werden.

 Für den ADR-Betrieb des Heizgeräts kann nur das CAN-fähige Bedienelement EasyStart Pro verwendet werden.



Die Timerfunktion von EasyStart Pro ist im ADR-Betrieb deaktiviert.

4.2.1 Zwangsabschaltung im ADR-Betrieb

Bei Fahrzeugen zum Transport gefährlicher Güter (z. B. Tankfahrzeuge) muss das Heizgerät vor Einfahrt in einem Gefahrenbereich (Raffinerie, Tankstelle u. Ä.) ausgeschaltet werden.

Bei Nichtbeachtung schaltet das Heizgerät automatisch aus, wenn:

- Der Fahrzeugmotor abgestellt wird.
- Ein Zusatzaggregat (Hilfsantrieb für Entladepumpe o. Ä.) eingeschaltet wird.

Anschließend erfolgt ein Kurznachlauf des Gebläses von max. 40 Sekunden.

4.3 Erstinbetriebnahme

Die folgenden aufgeführten Punkte sind bei der Erstinbetriebnahme von der Einbauwerkstatt zu überprüfen.

- Nach dem Einbau des Heizgerätes ist das gesamte Kraftstoffversorgungssystem sorgfältig zu entlüften, hierzu die Vorschriften des Fahrzeugherstellers beachten.
- Während des Probelaufs des Heizgerätes sind sämtliche Kraftstoffanschlüsse auf Dichtheit und festen Sitz zu überprüfen.
- Sollte das Heizgerät während des Betriebs auf Störung gehen, mit Hilfe einer Diagnoseeinrichtung die Ursache der Störung feststellen und beheben.

i Hinweis

Während der Erstinbetriebnahme des Heizgerätes kann es zu einer leichten Qualm- und/oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist in den ersten Betriebsminuten völlig normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion des Heizgerätes.

Schaltausgang (whrd)

Der Schaltausgang (whrd) lässt sich über EasyScan für folgende Anwendungen kodieren:

- Schaltsignal EIN
 - wenn Betriebsmodus Heizen (inkl. Nachlauf) oder Lüften aktiv
 - abhängig von der Ist-Temperatur am Regelfühler (Regelwerte 10 °C – 90 °C; Default 25 °C). Schaltsignal EIN bei Überschreitung des unteren Regelwerts. Schaltsignal AUS bei Unterschreitung des oberen Regelwerts -10 °K
 - bei Unterschreitung der maximalen Heizleistung
- Funktionsanzeige und Fehlerausgabe via Blinkcode (Default)

Hinweis

- Weitere Informationen zum Schaltausgang finden Sie in der Bedienungsanleitung EasyScan und in der "Einbauanleitung Plus".
- Die Tabelle zur Fehlererkennung via Blinkcode finden Sie in der Reparaturanleitung.



Funktionsbeschreibung

Einschalten

Mit dem Einschalten leuchtet die Anzeige im Bedienelement auf. Der Glühstift wird eingeschaltet und das Gebläse läuft mit geringer Drehzahl an.

Hinweis

- Das Heizgerät lässt sich nur einschalten, wenn der am Temperaturfühler anliegende Temperatur-Istwert kleiner ist als der interne Temperatur-Sollwert des Heizgeräts.
- Ist aus einem vorangegangenen Heizbetrieb noch zuviel Restwärme im Wärmetauscher, läuft zunächst nur das Gebläse (Kaltblasen). Ist die Restwärme abgeführt, beginnt der Start.

Start der Airtronic

Die Startabläufe sind sensorgesteuert und abhängig von der Umgebungstemperatur. Nach spätestens 65 Sekunden setzt die Kraftstoffförderung ein. Zuerst liefert das Heizgerät die maximale Heizstufe und regelt seine Leistung danach je nach Heizleistungsbedarf stufenlos sebstständig ein. Nachdem der Flammfühler die Flamme erkannt hat, wird der Glühstift abgeschaltet. Das Heizgerät befindet sich nun im Regelbetrieb.

Temperaturwahl mit dem Bedienelement

Mit dem Bedienelement kann eine Innenraumtemperatur vorgewählt werden. Die sich ergebende Temperatur kann im Bereich von +10 °C bis +30 °C liegen und ist abhängig vom ausgewählten Heizgerät, von der Größe des aufzuheizenden Raumes und von der vorherrschenden Außentemperatur. Die zu wählende Einstellung am Bedienelement ergibt sich dabei als Erfahrungswert.

Hinweis

Wird am Bedienelement kein Temperatursollwert ausgewählt, heizt das Heizgerät gemäß einem systemisch vorgegebenen Temperatursollwert. Der Temperatursollwert liegt bei 20° C.

Regelung im Heizbetrieb

Während des Heizbetriebes wird die Raumtemperatur bzw. die Temperatur der angesaugten Heizluft ständig gemessen. Ist die Temperatur größer als die am Bedienelement vorgewählte Temperatur, beginnt die Regelung.

Die Heizleistungsregelung erfolgt stufenlos, sodass eine feine Anpassung des vom Heizgerät gelieferten Wärmestroms an den Wärmebedarf möglich ist. Gebläsedrehzahl und Kraftstoffmenge entsprechen dabei der jeweiligen Regelstufe.

Sollte selbst in der niedrigsten Regelstufe die eingestellte Temperatur noch überschritten werden, geht das Heizgerät in Regelstufe "AUS" mit einem Gebläsenachlauf von ca. 4 Minuten zur Abkühlung. Danach läuft das Gebläse bis zum Wiederstart mit minimaler Drehzahl weiter (Umluftbetrieb) bzw. wird ausgeschaltet (Frischluftbetrieb).

Ausschalten

Mit dem Ausschalten des Heizgerätes erlischt die Kontrolllampe und

die Kraftstoffförderung wird abgeschaltet. Zur Abkühlung folgt ein Gebläsenachlauf von ca. 4 Minuten. Zur Reinigung wird der Glühstift während des Gebläsenachlaufes für einige Sekunden eingeschaltet.

Sonderfall:

Erfolgte bis zum Ausschalten noch keine Kraftstoffförderung oder befindet sich das Heizgerät in Regelstufe "AUS", wird das Heizgerät ohne Nachlauf stillgesetzt.

Steuer- und Sicherheitseinrichtungen 4.5

- Der Startablauf ist sensorgesteuert. Die Länge des Startablaufes variiert je nach Rahmenbedingungen wie Spannungsversorgung, Kraftstoffqualität, Außentemperatur etc. Bei ungünstigen Bedingungen wie z. B. einer schwachen Fahrzeugbatterie kann der Startablauf bis zu 4 Minuten dauern. Einen automatischen Wiederholstart gibt es nicht. Auch der Nachlauf kann je nach Rahmenbedingungen bis zu 4 Minuten dauern.
- Geht die Flamme während des Regelbetriebs von selbst aus, wird zunächst ein neuer Start durchgeführt. Zündet das Heizgerät die Flamme innerhalb einer guten Minute nach erneutem Beginn der Kraftstoffförderung nicht oder zündet sie zwar, die Flamme geht aber innerhalb des Startablaufs wieder aus, erfolgt eine Störabschaltung, d. h. Kraftstoffförderung aus und Gebläsenachlauf von ca. 4 Minuten. Durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten kann die Störabschaltung aufgehoben werden. Aus- und Wiedereinschalten nicht öfter als 10 mal wiederholen.
- Bei Überhitzung spricht der Kombifühler (Flammfühler / Überhitzungsfühler) an, die Kraftstoffzufuhr wird unterbrochen, es erfolgt eine Störabschaltung. Nachdem die Überhitzungsursache beseitigt ist, kann das Heizgerät durch Aus- und Wiedereinschalten wieder gestartet werden.
- Wird die untere bzw. obere Spannungsgrenze erreicht, erfolgt nach 20 Sekunden eine Störabschaltung.
- Bei defektem Glühstift, Gebläsemotor oder unterbrochener elektrischer Leitung zur Dosierpumpe startet das Heizgerät nicht.
- Bei defektem Kombifühler (Flammfühler / Überhitzungsfühler) startet das Heizgerät nicht, und es erfolgt die Störabschaltung.
- Die Drehzahl des Gebläsemotors wird kontinuierlich überwacht. Läuft der Gebläsemotor nicht an oder weicht die Drehzahl signifikant ab, erfolgt eine Störabschaltung.
- Mit dem Ausschalten des Heizgerätes wird der Glühstift während des Gebläsenachlaufes für einige Sekunden eingeschaltet (Nachglühen), um ihn von Verbrennungsrückständen zu reinigen.

Hinweis

- Bei einem Ausfall des Brennermotors gibt es keinen Nachlauf
- Aus- und Wiedereinschalten nicht öfter als 10 mal wiederholen.

Notabschaltung – NOT-AUS

Ist während des Betriebes eine Notabschaltung – NOT-AUS – erforderlich, ist folgendes auszuführen: Heizgerät am Bedienelement ausschalten oder

Sicherung ziehen oder

Heizgerät von der Batterie trennen.



5 **Elektrik**

Verdrahtung des Heizgerätes 5.1

Das elektronische Steuergerät ist im Heizgerät integriert, dadurch vereinfacht sich die Verdrahtung beim Einbau erheblich.



Achtung

Sicherheitshinweise

Das Heizgerät ist gemäß den EMV-Richtlinien elektrisch anzuschließen.

Durch nicht fachgerechte Eingriffe kann die EMV beeinflusst werden, aus diesem Grund sind folgende Hinweise zu beachten:

- Bei elektrischen Leitungen ist darauf zu achten, dass deren Isolation nicht beschädigt wird. Vermeiden von: Durchscheuern, Abknicken, Einklemmen oder Wärmeeinwirkung.
- Bei wasserdichten Steckern sind nicht belegte Steckerkammern mit Blindstopfen, schmutz- und wasserdicht, zu verschließen.
- Elektrische Steck- und Masseverbindungen müssen korrosionsfrei und fest sein.
- Steck- und Masseverbindungen außerhalb des Innenraumes mit Kontaktschutzfett einfetten.

Hinweis

Bei der elektrischen Verdrahtung des Heizgerätes sowie dem Bedienelement ist auf folgendes zu achten:

- Elektrische Leitungen, Schalt- und Steuergeräte müssen im Fahrzeug so angeordnet sein, dass ihre einwandfreie Funktion unter normalen Betriebsbedingungen nicht beeinträchtigt werden kann (z. B. durch Hitzeeinwirkung, Feuchtigkeit u. Ä.).
- Folgende Leitungsguerschnitte sind zwischen Batterie und Heizgerät einzuhalten. Dadurch wird der max. zulässige Spannungsverlust in den Leitungen von 0,5 V bei 12 V bzw. 1 V bei 24 V Nennspannung nicht überschritten.

Leitungsquerschnitte bei einer Leitungslänge (Pluskabel + Minuskabel):

- bis 5 m = Leitungsquerschnitt 4 mm²
- 12 V: ab 5 m bis 8 m = Leitungsquerschnitt 6 mm²
- 24 V: ab 5 m bis 8 m = Leitungsquerschnitt 4 mm²
- Ist der Anschluss der Plusleitung am Sicherungskasten (z. B. Klemme 30) vorgesehen, muss auch die fahrzeugeigene Leitung von der Batterie zum Sicherungskasten in die Berechnung der Gesamtleitungslänge einbezogen und ggf. neu dimensioniert werden.
- Unbenützte Leitungsenden isolieren.

Teileliste für die Schaltpläne Airtronic 3 5.2

- -A1 Steuergerät Airtronic 3
- -A30 Sicherungshalter, 3 polig
- Lufteintrittsfühler, intern (LEF1) -B1
- Flamm- und Luftaustrittsfühler -B6
- -R1 Abschlusswiderstand I
- -R2 Abschlusswiderstand 120 Ω
- -R3 Abschlusswiderstand 9,2 kΩ
- -F1 Sicherung Heizgerät: 12 V = 20 A / 24 V = 10 A
- Heizgerät -HG
- -R1 Glühstift
- -M4 Brennermotor
- -Y1 Brennstoffdosierpumpe
- Schaltausgang, s. auf Seite 36 -p
- -XB6/1 Buchsengehäuse EasyScan
- -XS6/1 Gegenstecker mit Abschlusswiderstand
- -XB6/4 Buchsengehäuse EasyStart Pro
- zum Taster ADR-Quittierung, s. auf Seite 36
- Eingang Generator D+
- Eingang Nebenantrieb NA+ 0



Hinweis

- Es muss sichergestellt sein, dass bei Betätigen des Batterietrennschalters wegen NOT-AUS sofort alle Stromkreise des Heizgerätes (ohne Berücksichtung des Heizgerätezustandes) von der Batterie getrennt werden.
- Bei Betätigen des Batterietrennschalters wegen Trennung der Batterie von sämtlichen Stromkreisen muss vorab das Heizgerät ausgeschaltet sein und ggf. der Nachlauf des Heizgerätes abgewartet werden.
- zum Heizgerät
- zum Bedienelement CAN
- zum Bedienelement LIN / S+
- zum externen Temperatursensor / Miniregler
- nicht benötigte Leitungen isolieren und zurückbinden Χ



Hinweis

Schaltplan für Airtronic 3 ab Seite 39.


Schaltpläne für Bedienelemente z. B. EasyStart Pro u.a. siehe ab Seite 42.

Kab	elfa	rben			
bk	=	schwarz	og	=	orange
bn	=	braun	rd	=	rot
bu	=	blau	vt	=	violett
gn	=	grün	wh	=	weiß
gy	=	grau	ye	=	gelb

5.3 Schaltpläne Airtronic 3

5.3.1 Heizgerät

X:15 O		
X:58 O————————————————————————————————————		
X:30 \(
X:31 O————————————————————————————————————		

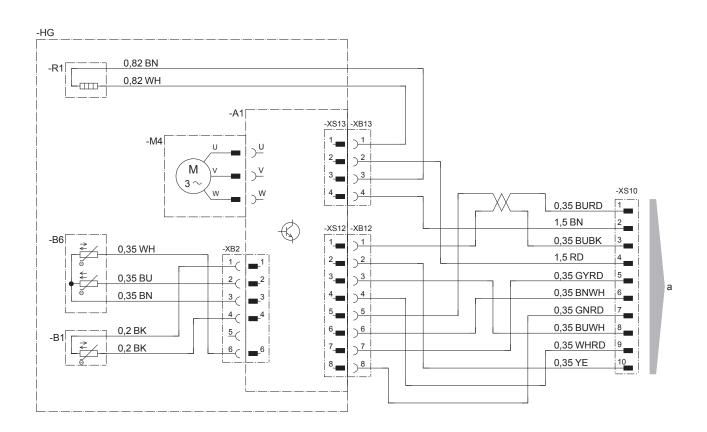


Teileliste auf Seite 38 25.2953.00.9601.0A



5.3.2 Leitungsbaum 12 V / 24 V




Bedienung über LIN nur für Airtronic 3 12 V.

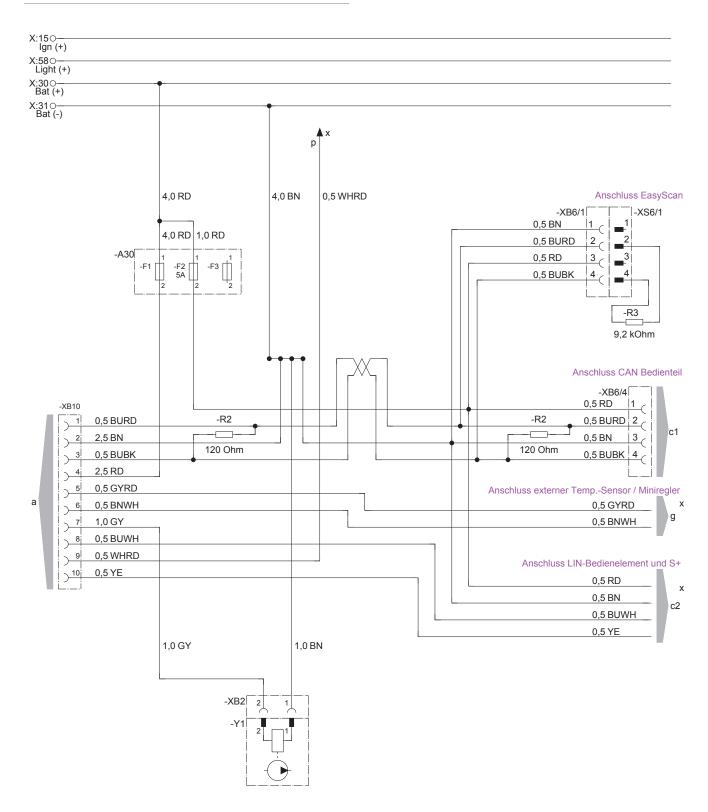

Teileliste auf Seite 38 25.2953.00.9602.0A



5.3.3 Leitungsbaum 24 V mit ADR

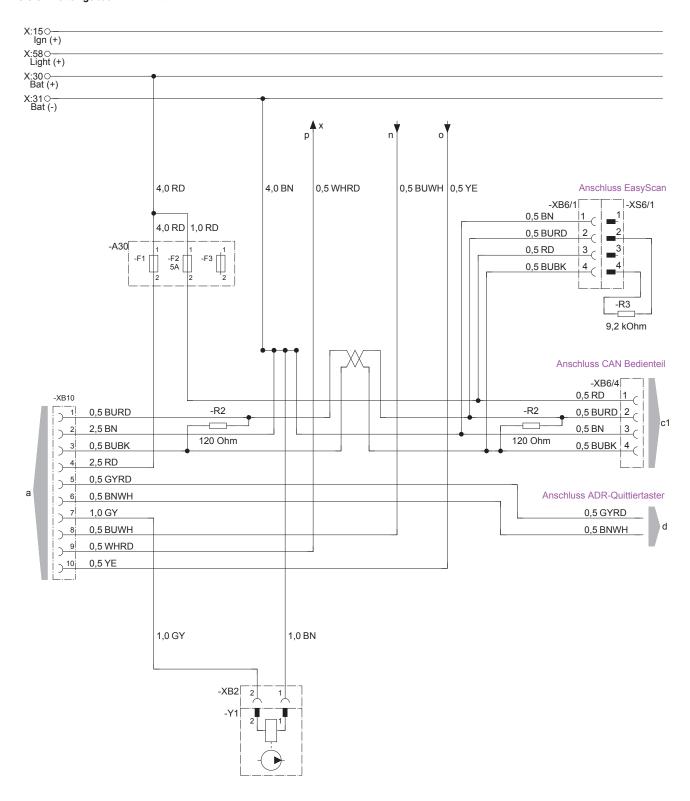


Teileliste auf Seite 38 25.2953.00.9603.0A



5.4 Schaltpläne Bedienelemente

5.4.1 EasyStart Pro

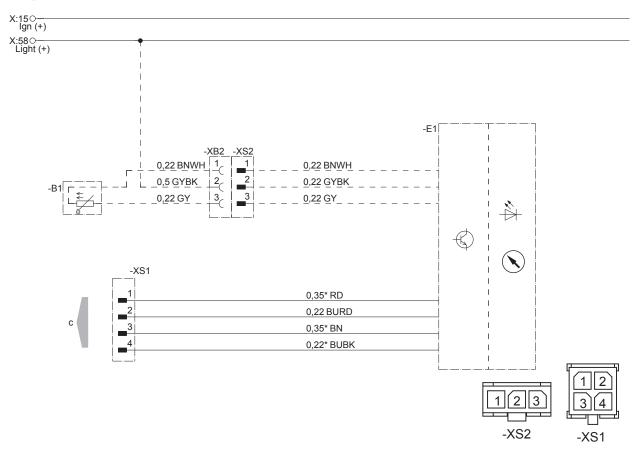

22.1000.35.2210

- -B1 Fühler Raumtemperatur (optional)
- -E1 EasyStart Pro
- c zum Heizgerät

ii Hinweis

- Schaltpläne Heizgerät, ab Seite 39.
- Weitere Schaltpläne für den EasyStart Pro sind in der Einbauanleitung Plus abgedruckt, diese steht im Service Portal zur Ansicht und zum Download bereit.




5.4.2 EasyStart Web



Hinweis

In dieser Einbauanleitung ist die Standardkonfiguration beschrieben. Für eine erweiterte Konfiguration der EasyStart Web mit Bedienelementen und für Spezialfunktionen steht die "Einbauanweisung PLUS – EasyStart / Höhenkit / Sonderfunktionen und Diagnose" im Partner Portal zur Ansicht und zum Download bereit.

X:150 lgn (+) X:580— Light (+)

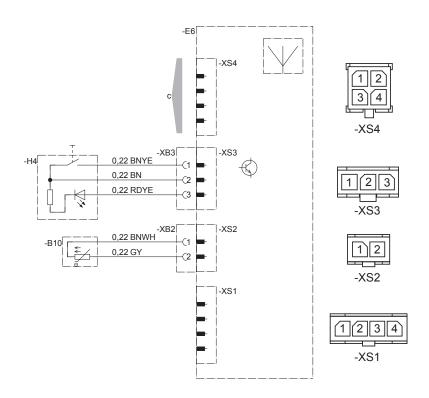

Teileliste

-B10 Fühler Innenraumtemperatur EasyStart Web

-E6 Funkfernbedienung EasyStart Web

-H4 Taster EasyStart Web

Kabelfarben

RD	rot	GR	grau	BK	schwarz	WH weiß	VT	violett
BU	blau	ΥE	gelb	GN	grün	OR orange	BN	braun

zum Heizgerät

g zum Heizgerät


y Leitungen verbinden und isolieren

22.1000.34.97x1.0x



5.4.3 EasyStart Remote+

X:150			
lgn (+)			
X:580			
Light (+)			

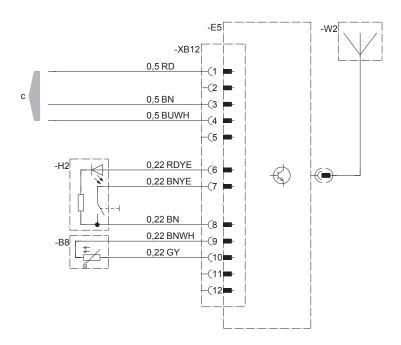

22.1000.34.9729

- -B8 Fühler Raumtemperatur
- -E5 Stationärteil EasyStart Remote+
- -H2 Taster
- -W2 Antenne
- c zum Heizgerät

- ii Hinweis
- EasyStart Remote+ nur für Airtronic 3 12 V.
- Schaltpläne Heizgerät ab Seite 39.
- Weitere Schaltpläne für die EasyStart Remote+ sind in der Einbauanleitung Plus abgedruckt. Diese steht im Service Portal zur Ansicht und zum Download bereit.



6 Störung/Wartung/Service

6.1 Bei etwaigen Störungen prüfen Sie folgende Punkte

- Startet das Heizgerät nach dem Einschalten nicht:
 - Heizgerät aus- und wieder einschalten.
- Startet das Heizgerät weiterhin nicht, dann prüfen ob:
 - Kraftstoff im Tank?
 - Sicherungen in Ordnung?
 - Elektrische Leitungen, Verbindungen, Anschlüsse in Ordnung?
 - Heizluftführung, Verbrennungsluftführung oder Abgasführung verdämmt?

ii Hinweis

Bitte beachten Sie auch die mitgeltenden Unterlagen.

Reparaturanleitung Airtronic 3: Mat.-Nr. 25.2953.95.2682
 Im Eberspächer Partnerportal https://partner.eberspaecher.com/de
 kann die Reparaturanleitung eingesehen und heruntergeladen werden.

6.2 Störungsbehebung

Sollte das Heizgerät auch nach Prüfung dieser Punkte gestört bleiben oder eine sonstige Fehlfunktion an Ihrem Heizgerät auftreten, wenden Sie sich bitte:

- · Bei einem Einbau ab Werk an Ihre Vertragswerkstatt.
- Bei einem nachträglichen Einbau an Ihre Einbauwerkstatt.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass Gewährleistungsansprüche erlöschen können, wenn das Heizgerät von fremder Seite oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird.

6.3 Wartungshinweise

- Schalten Sie das Heizgerät auch außerhalb der Heizperiode etwa einmal im Monat für ca. 10 Min. ein.
- Vor der Heizperiode ist mit dem Heizgerät ein Probelauf durchzuführen. Entwickelt sich länger anhaltend starker Rauch oder treten ungewöhnliche Brenngeräusche bzw. deutlicher Geruch nach Kraftstoff oder überhitzten elektrisch / elektronischen Bauteilen auf, muss das Heizgerät ausgeschaltet und durch Entfernen der Sicherung außer Betrieb gesetzt werden. Neuinbetriebnahme in diesem Fall erst nach erfolgter Überprüfung durch auf Eberspächer-Heizgeräte geschultes Fachpersonal.
- Die Öffnungen der Heizluftführung, der Verbrennungsluftführung und der Abgasführung sind nach längeren Stillstand zu überpürfen, ggf. zu reinigen.

6.4 Service

Technischer Support

Haben Sie technische Fragen oder Probleme mit dem Heizgerät, dem Bedienelement oder der Bediensoftware, wenden Sie sich bitte an folgende Service-Adresse:

support-DE@eberspaecher.com

In Österreich wenden Sie sich an: support-AT@eberspaecher.com

In der Schweiz wenden Sie sich an: support-CH-DE@eberspaecher.com

7 Umwelt

7.1 Zertifizierung

Die hohe Qualität der Eberspächer Produkte ist der Schlüssel zu unserem Erfolg.

Um diese Qualität zu garantieren, haben wir im Sinne des Qualitätsmanagement (QM) alle Arbeitsprozesse im Unternehmen organisiert.

Gleichwohl betreiben wir eine Vielzahl an Aktivitäten für eine kontinuierliche Verbesserung der Produkt-qualität, um mit den ebenso ständig wachsenden Anforderungen der Kunden Schritt zu halten. Was für eine Sicherstellung der Qualität erforderlich ist, wird in internationalen Normen festgelegt.

Diese Qualität ist in einem umfassenden Sinne zu betrachten. Sie betrifft Produkte, Abläufe und Kunden-Lieferanten- Beziehungen. Offiziell zugelassene Gutachter bewerten das System und die entsprechende Zertifizierungsgesellschaft vergibt ein Zertifikat. Die Fa. Eberspächer Climate Control Systems GmbH hat sich bereits für folgende Standards qualifiziert:

Qualitätsmanagement gemäß ISO TS 9001:2015 und IATF 16949:2016

Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001:2015

7.2 Entsorgung

Entsorgen von Materialien

Altgeräte, defekte Bauteile und Verpackungsmaterial sind durchweg sortenrein trennbar, so dass bei Bedarf alle Teile umweltfreundlich entsorgt bzw. ihrer werkstofflichen Wiederverwendung zugeführt werden können.

Elektromotoren, Steuergeräte und Sensoren (z. B. Temperaturfühler) gelten hierbei als "Elektroschrott".

Zerlegen des Heizgerätes

Das Zerlegen des Heizgerätes erfolgt gemäß den Reparaturschritten der aktuellen Störsuche / Reparaturanleitung.

Verpackung

Die Verpackung des Heizgerätes kann für einen eventuellen Rückversand aufbewahrt werden.



7.3 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Heizgerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den zutreffenden Bestimmungen folgender EG-Richtlinien entspricht.

EG-Richtlinie 2014/30/EU



Unter <u>www.eberspaecher.com</u> kann im Downloadcenter die vollständige Konformitätserklärung eingesehen und heruntergeladen werden.

8 Verzeichnis

8.1 Abkürzungsverzeichnis

ADR

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.

ECE-Regelung

International vereinbarte, einheitliche, technische Vorschriften für Fahrzeuge, Teile und Ausrüstungsgegenstände von Kraftfahrzeugen.

EMV-Richtlinien

Elektromagnetische Verträglichkeit.

JE-Servicepartner

Eberspächer-Partner.

CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller in einer Konformitätserklärung, dass das Heizgerät in der in Verkehr gebrachten Ausführung den zutreffenden Bestimmungen der EU-Richtlinie entspricht.



Eberspächer Climate Control Systems GmbH Eberspächerstraße 24 73730 Esslingen Germany info@eberspaecher.com www.eberspaecher.com

