

BEDIENUNGSANLEITUNG EASYSTART SELECT



BEDIENELEMENT FÜR
EBERSPÄCHER STANDHEIZUNGEN



INHALT

KAPITEL	KAPITELBEZEICHNUNG KAPITELINHALT	SEITE
1	EINLEITUNG	
	Bitte zuerst durchlesen	4
	Sicherheitshinweise	4
	Verwendungsbereich	4
	Allgemeine Hinweise	4
	EU-Konformitätserklärung	4
2	ÜBERSICHT	
	EasyStart Select	5
	Grundfunktionen der Tasten	5
3	BEDIENUNG UND EINSTELLUNG	
	Hinweise zur Bedienung und Einstellung	6
	Werkseinstellung	7
	Startanzeige	8
	Sofort Heizen mit LONGPRESS	9
	Heizen EIN mit SHORTPRESS	10
	Temperatursollwert während des Heizbetriebs einstellen – nur bei Luftheizgeräten	11
	Heizen AUS mit SHORTPRESS	11
	Lüften EIN mit SHORTPRESS	12
	Lüften AUS mit SHORTPRESS	13

INHALT

4 WAS TUN, WENN ...?

Mögliche Anzeigen bei einer Störung	14
-------------------------------------	----

Hotline	15
---------	----

1 EINLEITUNG

BITTE ZUERST DURCHLESEN

Bevor Sie mit der Einstellung und Bedienung beginnen, unbedingt diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen die Sie für die Einstellung und Bedienung benötigen.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Nachschlagezwecke sorgfältig auf.

SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR!

Unbedingt alle Informationen und Hinweise, insbesondere Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation und in der Technischen Beschreibung des Heizgerätes beachten!

VERWENDUNGSBEREICH


Die EasyStart Select dient zur Auswahl der Betriebsart, zum Einstellen der Betriebsdauer und zum Ein- / Ausschalten des im Fahrzeug eingebauten Heizgerätes.

BITTE BEACHTEN!

Unsachgemäßer Gebrauch und Verwendung außerhalb des vorgegebenen Verwendungsbereichs schließt jegliche Haftung und Gewährleistung aus.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die EasyStart Select hat eine einfache Bedienstruktur. Mit nur 3 Tasten können alle Funktionen eingestellt und, wenn erforderlich, verändert werden.

War ein Fahrzeug spannungslos (Batterie abgeklemmt) und die Stromversorgung wird wieder hergestellt, wird im Display der EasyStart Select  für die automatische Heizgeräte-Erkennung angezeigt.

War die Erkennung erfolgreich, wird die Startanzeige mit einem blinkenden Heizsymbol in der Menüleiste und bei Luftheizgeräten mit der Temperatur im Fahrzeuginnenraum angezeigt.

Die Bedienung der EasyStart Select wird [ab Seite 6](#) ausführlich beschrieben.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass das Bedienelement in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den zutreffenden Bestimmungen folgender EU-Richtlinie entspricht.

EG-Richtlinie 2004/108/EG



Unter www.eberspaecher.com kann im Downloadcenter die vollständige Konformitätserklärung eingesehen und heruntergeladen werden.

2 ÜBERSICHT

EASYSTART SELECT

Mit der EasyStart Select können die für den Betrieb des Heizgerätes erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden.



GRUNDFUNKTIONEN DER TASTEN

Mit Drücken der Taste **OK/⏻** wird das Heizgerät ein- bzw. ausgeschaltet und Aktionen bestätigt.

Mit Drücken der Tasten **◀ ▶** werden Menüpunkte ausgewählt und Einstellungen getätigt.

LONGPRESS – DER DIREKTE WEG

LONGPRESS **OK/⏻** länger als 2 Sekunden drücken – Der Heizbetrieb wird sofort gestartet.

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

HINWEISE ZUR BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

EASYSSTART SELECT AKTIVIEREN

Ist das Display nicht beleuchtet muss die EasyStart Select aktiviert werden (nicht bei Heizen EIN mit LONGPRESS).

SHORTPRESS (kürzer 2 Sekunden) auf eine der drei Tasten, im Display wird die Startanzeige angezeigt, anschließend mit der Bedienung bzw. Einstellung fortfahren.

MENÜPUNKT AKTIVIEREN

Das Symbol des zu aktivierenden Menüpunkts wird blinkend im Display angezeigt.

DISPLAY

Das Display ist beleuchtet


- während der Bedienung der EasyStart Select.
- wenn Klemme 58 angeschlossen ist, bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung.
- bei Heizgerät EIN.

ANZEIGE ERLISCHT

Ist die Fahrzeugbeleuchtung ausgeschaltet, kein Heizgerät eingeschaltet oder wird keine Einstellung oder Betätigung vorgenommen, erlischt die Anzeige innerhalb von 10 Sekunden, d. h. die EasyStart Select geht in den Ruhezustand.

Für eine erneute Eingabe muss vorab eine der drei Tasten gedrückt werden (nicht bei Heizen EIN mit LONGPRESS).




BLINKENDES SYMBOL

Ein blinkendes Symbol in der Menüleiste kann mit Taste  aktiviert werden.

HEIZEN EIN MIT LONGPRESS

Das Heizgerät wird sofort eingeschaltet.

AUSWAHL BESTÄTIGEN

Die Auswahl der Menüpunkte HEIZEN  oder LÜFTEN  muss immer mit der Taste  bestätigt werden.

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

BETRIEBSART LÜFTEN

Die Betriebsart LÜFTEN ist nicht bei allen Heizgeräte-Ausführungen möglich (siehe hierzu in der Technischen Beschreibung des Heizgerätes).

TEMPERATURFÜHLER

Bei Luftheizgeräten wird der Temperaturfühler, der im Heizgerät verbaut und für die Regelung vorgesehen ist, auch zur Ermittlung der Innentemperatur verwendet.

BITTE BEACHTEN!

In Abhängigkeit vom eingebauten Heizgerät und den Ausstattungsvarianten ist die Anzahl der Symbole und Anzeigen im Display unterschiedlich.

WERKSEINSTELLUNG

LUFTHEIZGERÄTE

- Betriebsdauer Dauerheizbetrieb
- Temperatursollwert 21 °C

WASSERHEIZGERÄTE

- Betriebsdauer 60 Minuten

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

STARTANZEIGE

STARTANZEIGE BEI WASSERHEIZGERÄTEN



Menüleiste

Statusbereich

STARTANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN





Menüleiste



Statusbereich

MENÜLEISTE


Folgende Menüpunkte stehen bei Luft- und Wasserheizgeräten zur Auswahl

Symbol	Funktion
	Heizen EIN / AUS
	Lüften EIN / AUS

Folgende Symbole werden **nur** bei Luftheizgeräten angezeigt

Symbol	Anzeige im Statusbereich
	Temperatur im Fahrzeuginnenraum
	Temperatursollwert

BITTE BEACHTEN!

Das Symbol  für den Menüpunkt LÜFTEN wird nur angezeigt, wenn das Heizgerät diese Funktion unterstützt.

STATUSBEREICH

Im Statusbereich wird, wenn kein Menüpunkt aktiviert ist, die Temperatur im Fahrzeuginnenraum angezeigt (nur bei Luftheizgeräten).

Bei einem aktivierten Menüpunkt (HEIZEN, LÜFTEN) wird im Statusbereich

- bei Wasserheizgeräten die Restbetriebsdauer angezeigt.
- bei Luftheizgeräten im Dauerbetrieb wird die Temperatur im Fahrzeuginnenraum und der Temperatursollwert im Wechsel angezeigt.

Wurde bei der Erstinbetriebnahme durch die Einbauwerkstatt der Dauerheizbetrieb in eine zeitbegrenzte Betriebsdauer geändert, wird zusätzlich zur Temperatur im Fahrzeuginnenraum und dem Temperatursollwert die Restbetriebsdauer angezeigt.

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

SOFORT HEIZEN MIT LONGPRESS

Taste  LONGPRESS, länger 2 Sekunden.

HEIZGERÄT EIN



ANZEIGE BEI WASSERHEIZGERÄTEN



Restbetriebsdauer

ANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN IM DAUERHEIZBETRIEB (WERKSEINSTELLUNG)




Temperatur im Fahrzeuginnenraum



Temperatursollwert


ANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN MIT ZEITBEGRENZTER BETRIEBSDAUER (Z. B. 30 MIN)

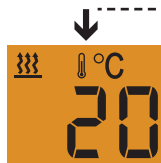

Temperatur im Fahrzeuginnenraum



Temperatursollwert

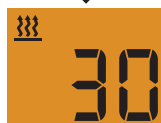

Restbetriebsdauer

BITTE BEACHTEN!

Einstellwerte werden vom vorherigen Heizbetrieb übernommen.

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

HEIZEN EIN MIT SHORTPRESS


EasyStart Select mit beliebiger Taste aktivieren.

Die Startanzeige wird angezeigt.

In der Menüleiste blinkt das Symbol .

Taste /  SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

HEIZGERÄT EIN

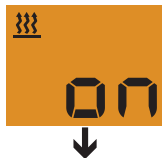

ANZEIGE BEI WASSERHEIZGERÄTEN



Restbetriebsdauer

ANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN IM DAUERHEIZBETRIEB (WERKSEINSTELLUNG)




Temperatur im
Fahrzeuginnenraum



Temperatursollwert


ANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN MIT ZEITBE-
GRENZTER BETRIEBSDAUER (Z. B. 30 MIN)

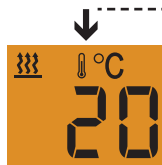

Temperatur im Fahr-
zeuginnenraum



Temperatursollwert

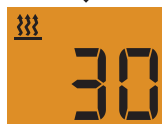



Restbetriebsdauer

BITTE BEACHTEN!

Einstellwerte werden vom vorherigen Heiz-
betrieb übernommen.

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

TEMPERATURSOLLWERT WÄHREND DES HEIZBETRIEBS EINSTELLEN – NUR BEI LUFTHEIZGERÄTEN

Temperatursollwert mit der Taste  oder  einstellen.

Einstellbereich Temperatursollwert:

8 °C – 36 °C in 1 °C-Schritten,
46 °F – 97 °F in 1 °F-Schritten.



BITTE BEACHTEN!

Der geänderte Temperatursollwert wird beim nächsten Start wieder angeboten.

HEIZEN AUS MIT SHORTPRESS

Der Menüpunkt HEIZEN wird im Display angezeigt.

Taste  SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

HEIZGERÄT AUS



STARTANZEIGE BEI WASSERHEIZGERÄTEN



STARTANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN



Temperatur im
Fahrzeuginnenraum

BITTE BEACHTEN!




Bei Fahrzeugbeleuchtung EIN wird die Startanzeige bleibend angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung AUS erlischt nach 10 Sekunden das Display.

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

LÜFTEN EIN MIT SHORTPRESS

EasyStart Select mit beliebiger Taste aktivieren.

Die Startanzeige wird angezeigt. In der Menüleiste mit der Taste  oder  das Lüften-Symbol  auswählen.

Taste  SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

HEIZGERÄT EIN




ANZEIGE BEI WASSERHEIZGERÄTEN



ANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN



ANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN MIT ZEITBE-
GRENZTER BETRIEBSDAUER (Z. B. 30 MIN)

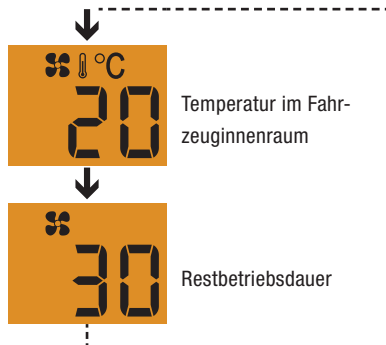

BITTE BEACHTEN!

Einstellwerte werden vom vorherigen Heizbetrieb übernommen.


BITTE BEACHTEN!

Einstellwerte werden vom vorherigen Heizbetrieb übernommen.

3 BEDIENUNG UND EINSTELLUNG

LÜFTEN AUS MIT SHORTPRESS

Der Menüpunkt LÜFTEN wird im Display angezeigt.

Taste  SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

HEIZGERÄT AUS



STARTANZEIGE BEI WASSERHEIZGERÄTEN



STARTANZEIGE BEI LUFTHEIZGERÄTEN



Temperatur im
Fahrzeuginnenraum








BITTE BEACHTEN!

Bei Fahrzeugbeleuchtung EIN wird die Startanzeige bleibend angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung AUS erlischt nach 10 Sekunden das Display.

4 WAS TUN, WENN ...?

MÖGLICHE ANZEIGEN BEI EINER STÖRUNG

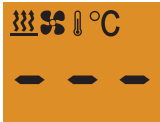ANZEIGE	BESCHREIBUNG	ABHILFE / KUNDE
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatische Erkennung ist aktiv. ▪ EasyStart Select wurde von der Spannungsversorgung getrennt und wieder angeschlossen. 	Warten bis die automatische Erkennung beendet ist.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Störung Heizgerät. ▪ Störung EasyStart Select. 	Werkstatt aufsuchen. Hinweis: Display AUS mit LONGPRESS auf Taste  .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heizgerät AUS – Unterspannung liegt an. 	Batterie laden. Werkstatt aufsuchen. Hinweis: Display AUS mit LONGPRESS auf Taste  .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Kommunikation 	Sicherung Heizgerät prüfen, ggf. erneuern. Werkstatt aufsuchen.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterbrechung Temperaturfühler. 	Werkstatt aufsuchen.

4 WAS TUN, WENN ...?

BITTE BEACHTEN!

Konnte der Fehler oder die Störung nicht beseitigt werden, setzen Sie sich mit einer autorisierten JE-Werkstatt in Verbindung oder wählen Sie die nachfolgende Service-Telefon-Nummer.

HOTLINE

Haben Sie technische Fragen, ein Problem mit der Funkfernbedienung EasyStart Select oder dem Heizgerät wählen Sie innerhalb Deutschlands folgende Service-Telefon-Nummer.

Hotline: 0800 1234300

Fax-Hotline: 01805 262624

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich bitte an die jeweilige Eberspächer-Landesvertretung.

Headquarters:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

Hotline: 0800 1234300

Fax-Hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer